Lattensia

BETRIEBSANLEITUNG / OPERATING MANUAL

K-fee®

your system.

EINE AUSGEZEICHNETE WAHL! / AN EXCELLENT CHOICE!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine hochwertige **K-fee® – your system** Kapselmaschine entschieden haben, die für höchsten Getränkegenuss entwickelt wurde. Mit Ihrer Entscheidung haben Sie in jeder Hinsicht einen hervorragenden Geschmack bewiesen.

Das patentierte und perfekt aufeinander abgestimmte Brühsystem sorgt dafür, dass Ihre Kaffee-, Tee- und Milchspezialitäten garantiert ihr volles köstliches Aroma entfalten können.

Zusammen mit einer großen Auswahl feinster Getränkespezialitäten wird jede einzelne Kapsel zu Ihrem ganz persönlichen Genusserlebnis. So aufregend außergewöhnlich wie das Trinkvergnügen ist auch das Aussehen Ihrer neuen **K-fee® – your system** Kapselmaschine. Mit diesem modernen und ansprechenden Design setzen Sie überall modische Akzente.

Um einen optimalen Trinkgenuss zu garantieren, reinigen und entkalken Sie die Maschine entsprechend der folgenden Anleitung – und Sie werden sehr lange viel Freude an Ihrem Kauf haben.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Ihr K-fee® – your system Team

We are delighted that you have gone for our top-quality **K-fee® – your system** capsule machine developed for absolute gourmet pleasure. It shows your excellent taste in every respect.

The patented and perfectly coordinated brewing system guarantees that your coffee, tea and milk specialities will unfold their full-bodied delicious aroma.

Together with a large selection of the finest beverage specialities every individual capsule becomes your own exquisite taste experience. An equally exciting aspect of the experience is the appearance of your new **K-fee® – your system** capsule machine. The fashionable and contemporary design makes the machine an extraordinary eye-catcher.

For the best results in drinking pleasure ensure that you clean and descale the machine by following the instructions – and you can be sure to derive great enjoyment from your purchase for a long time yet.

Thank you for choosing our product.
Your K-fee® – your system team

Inhaltsverzeichnis

DE

Sicherheitshinweise ..... 4 – 8
Geräte – Übersicht 9
- Lieferumfang 9
- Milchschaumdüse – Übersicht 10
- Milchcontainer – Übersicht 11
- Übersicht der Tasten und Symbole 12

Inbetriebnahme ..... 13 – 14
Wasserfilter einsetzen 15
Wasserfilter aktivieren / deaktivieren 16
Wasserhärte einstellen 17
Getränke zubereiten 18
Tassenfüllmengen programmieren 19
Milch aufschäumen mit / ohne Milchcontainer 20
Reinigungsübersicht 21
- Milchschaumdüse spülen 22
- Milchschaumdüse nach letzter Verwendung reinigen 23
- Milchschaumdüse täglich reinigen ..... 24 – 25
- Gerät täglich reinigen 26
- Geräteeinigung mit Reinigungskapsel (empfohlen) ..... 27 – 28
- Geräteeinigung mit Reinigungsmittel (als Alternative) ..... 29 – 30

Gerät entkalken ..... 31 – 32
Abschaltautomatik einstellen 33
Gerät ausdampfen 34
Häufig gestellte Fragen ..... 35 – 36
Technische Daten und Service 37
Entsorgungshinweise 37

Symbole und Warnhinweise

Das Warndreieck wird in der Anleitung an den Stellen eingesetzt, wo bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Risiken für den Anwender oder das Gerät bestehen können.

Warnung: Elektrischer Schlag

Warnung: Verbrühungsgefahr

Verbot: Nicht hineinfassen

Verbot: Nicht trinken

Gebot: Instruktionen lesen

Allgemeine Informationen

Handlungsempfehlung

Bei Missachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen. Die Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren und bei Weitergabe des Geräts mit aushändigen.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an die Servicehotline.

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Folgen eines kommerziellen Einsatzes, die nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung. Dieses Gerät dient der Herstellung von Heißgetränken entsprechend dieser Bedienungsanleitung.

Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und in ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie beispielsweise Aufenthaltsräumen von Büros, Geschäften und sonstigen Einrichtungen des Arbeitslebens; in Bauernhöfen, für Gäste im Hotel, Motel und anderen Unterkünften mit Frühstück. Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

Bei längerer Abwesenheit, Ferien usw. das Gerät entleeren, reinigen und Netzstecker ziehen.

Bei bestehender Frostgefahr zusätzlich das Restwasser entfernen, siehe Abschnitt „Gerät ausdampfen“ auf Seite 34.

Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Das Gerät nur an geerdete, 3polige Steckdosen anschließen. Bei falschem Anschluss können Ihre Gewährleistungsrechte erlöschen.

Das Netzkabel nicht durch heiße oder scharfkantige Teile beschädigen, herabhängen lassen (Stolpergefahr) oder mit nassen Händen berühren. Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Bei Beschädigungen des Netzkabels das Gerät nicht in Betrieb nehmen.

Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Das Gerät nicht auf eine heiße Fläche stellen (z.B. Herdplatte) und nicht in der Nähe von Hitzequellen / Feuer benutzen.

Das Gerät nicht auf das Netzkabel stellen. Stellen Sie es immer auf eine stabile, ebene und wasserabweisende Fläche.

Aus gesundheitlichen Gründen, den Wassertank nur mit frischem Trinkwasser füllen.

Vermeidung von Verletzungen und Verbrühungen beim Gebrauch des Gerätes!

Das Gerät bei der Zubereitung von Getränken nicht unbeaufsichtigt lassen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Den Hebel am Gerät während des Brüh-, Spül-, Reinigungs- oder Entkalkungsvorgangs niemals öffnen. Bei Beendigung eines Vorgangs und anschließendem Öffnen des Hebels die Finger nicht unter den Getränke - Auslauf halten. Verbrühungsgefahr aufgrund nachtropfender Restflüssigkeit! Nach Beenden des Brühvorgangs langsam den Hebel öffnen, um die Kapsel auszuwerfen und sich nicht über die Kapseleinwurföffnung beugen (Spritzgefahr heißer Flüssigkeit!).

Stecken Sie keine Finger in die Kapseleinwurföffnung – Verletzungsgefahr!

Die Milchschaumdüse im Betrieb nicht berühren – Verbrennungsgefahr!

Die Finger nicht unter den Milchschaum-Auslauf halten. Verbrühungsgefahr durch Dampfstrahl, heißen Milchschaum oder nachtropfende Restflüssigkeit!

Die Milchschaumdüse darf nie durch angetrocknete Milchreste verstopft sein und ist nach dem Zerlegen wieder sorgfältig zusammenbauen und am Dampfauslass zu befestigen. Verletzungsgefahr durch sich lösende Teile im Betrieb!

Das Gerät nicht ohne Abtropfschale und Abtropfgitter verwenden. Den Wassertank nicht überfüllen. Das Gerät nie am Hebel anheben.

Das Gerät mit dem gesamten Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Gerät nie öffnen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken.

Abgesehen von der normalen Verwendung, Reinigung, Entkalkung und Pflege, dürfen alle anderen Tätigkeiten wie Reparaturen und der Austausch des Netzkabels nur von einem durch den Hersteller autorisierten Kundendienst durchgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Vor der äußerlichen Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.

Das Gerät sowie Netzkabel und Netzstecker nicht nass reinigen und nicht in Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät nicht unter fließendem Wasser reinigen. Stellen Sie das Gerät oder Teile davon niemals in die Geschirrspülmaschine.

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung der zu verwendenden Reinigungs- und Entkalkungsmittel und folgen Sie den Sicherheitsvorschriften.

Verwenden Sie niemals eine beschädigte oder deformierte Kapsel. Verwenden Sie ausschließlich vorgesehene Getränkekapseln, die mit dem K-fee® System Logo gekennzeichnet sind.

Zu verwendende Kapseln!

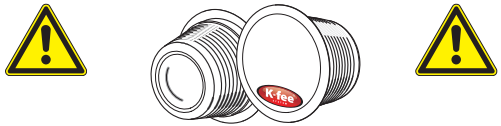

Nur originale K-fee® System Kapseln verwenden! Achten Sie auf das rote K-fee® System Logo und die charakteristische, gerillte Kapselform.

Die Verwendung von nicht originalen Kapseln birgt folgende Risiken:

1. Gesundheitsgefahren

Durch Unterschiede im Brühverfahren und Kapselaufbau kann bei der Verwendung von nicht originalen Kapseln heißes Wasser und Dampf unter hohem Druck austreten – Verbrühungsgefahr!

2. Beschädigung des Geräts und Gewährleistung

Durch Unterschiede im Brühverfahren und Kapselaufbau treten bei der Verwendung von nicht originalen Kapseln Schäden am Gerät auf und der Gewährleistungsanspruch kann erlöschen.

Der Hersteller und sein Vertriebspartner können keinesfalls für Verletzungen oder Sachschäden haftbar gemacht werden, welche unmittelbar oder als Folge davon auftreten, dass nicht originale Kapseln mit diesem Gerät verwendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist auch als Download auf unserer Webseite verfügbar: www.k-fee-system.com

VORSICHT
Vier spitze Nadeln öffnen die Kapsel im Gerät. Zur Vermeidung von Verletzungen, nicht in die Kapseleinwurföffnung greifen.

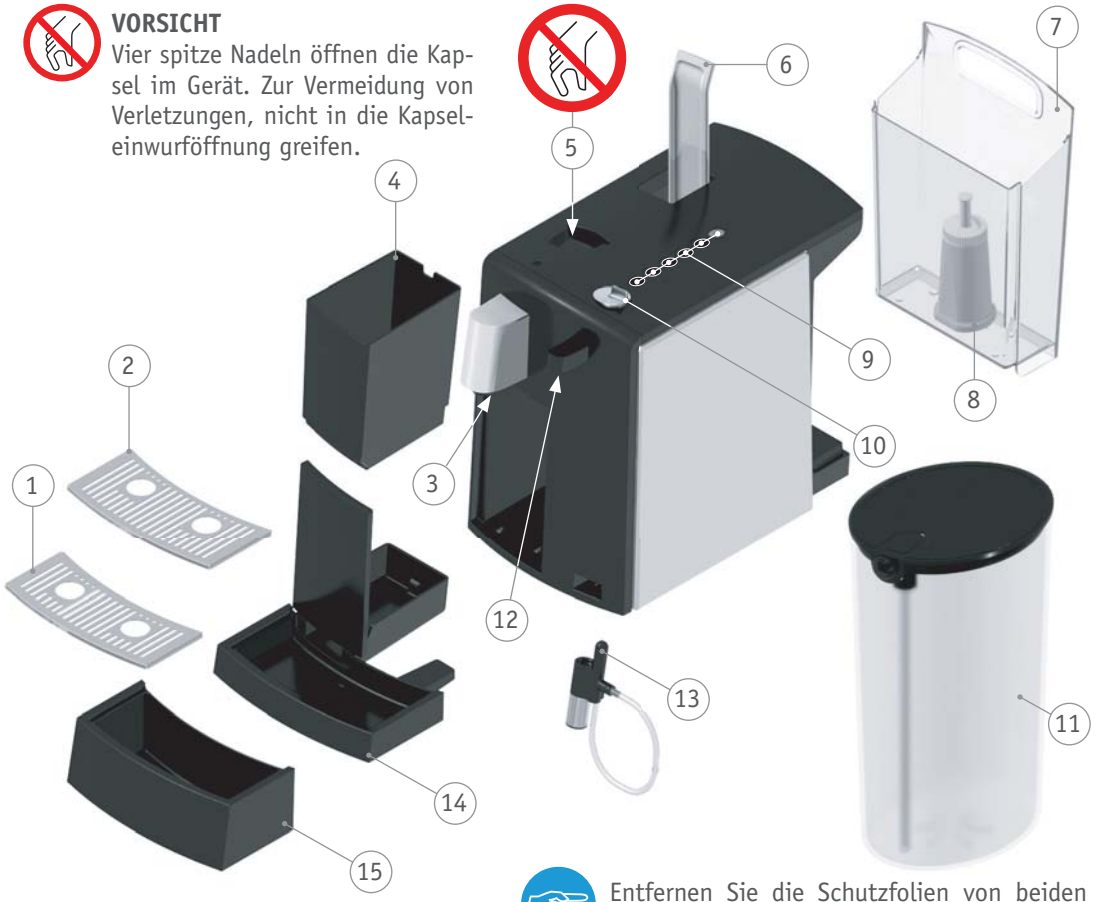

Entfernen Sie die Schutzfolien von beiden Tropfgittern (1, 2) vor dem ersten Gebrauch.

Geräte – Übersicht / Lieferumfang DE

1 Oberes Tropfgitter
2 Unteres Tropfgitter
3 Getränke – Auslauf
4 Kapselauffangbehälter
5 Kapseleinwurföffnung
6 Hebel
7 Wassertank
8 Wasserfilter (optional)
9 Bedientasten
10 Drehschalter
11 Milchcontainer
12 Dampfauslass
13 Milchschaumdüse
14 Untere Tropfschale
15 Obere Tropfschale

Zum Lieferumfang gehören alle hier dargestellten Teile und diese Originalbedienungsanleitung. Bitte prüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Lieferung auf Vollständigkeit. Optional enthalten: Wasserfilter, 2 Reinigungskapseln

DE Milchschaumdüse – Übersicht

1 Auslauf
2 Grundkörper
3 Luft - Ansaugdüse
4 Milch - Ansaugschlauch

Damit die Milchschaumdüse einwandfrei funktioniert, muss diese regelmäßig gereinigt werden. Bitte beachten Sie dazu die Reinigungsempfehlungen in dieser Bedienungsanleitung (S. 22 – 25).

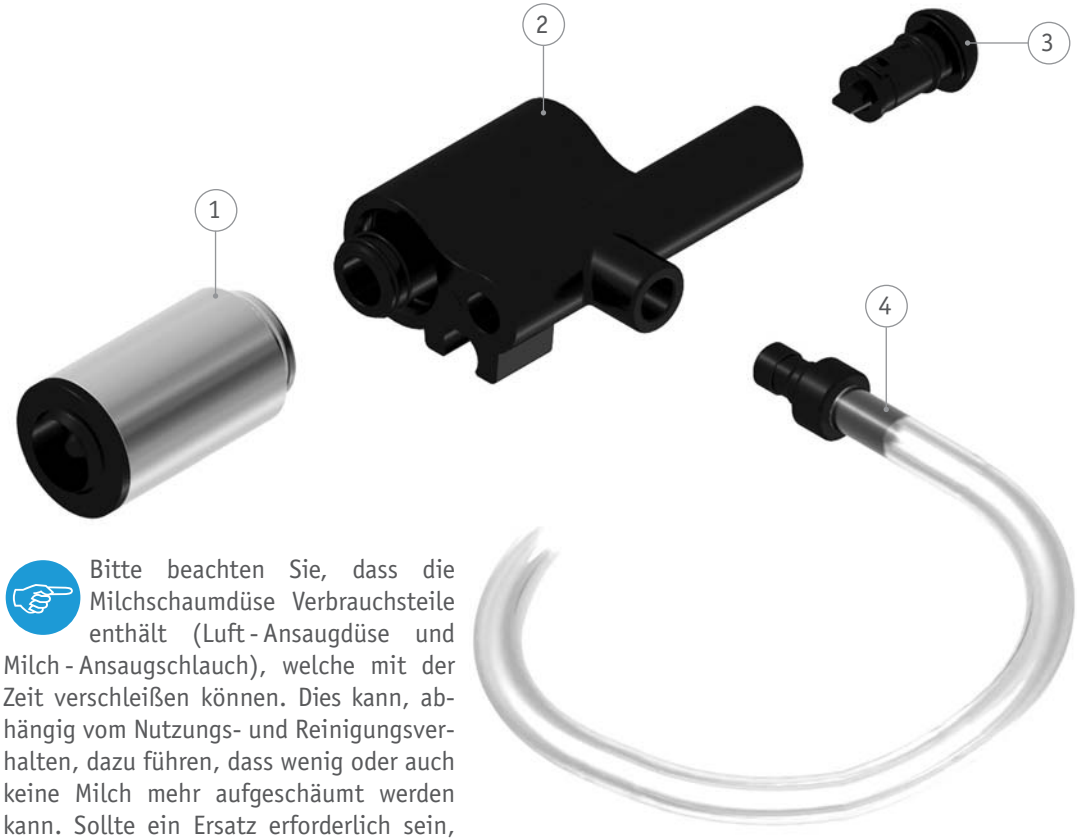

Bitte beachten Sie, dass die Milchschaumdüse Verbrauchsteile enthält (Luft - Ansaugdüse und Milch - Ansaugschlauch), welche mit der Zeit verschleißen können. Dies kann, abhängig vom Nutzungs- und Reinigungsverhalten, dazu führen, dass wenig oder auch keine Milch mehr aufgeschäumt werden kann. Sollte ein Ersatz erforderlich sein, kontaktieren Sie unseren Kundenservice (S. 37).

Milchcontainer – Übersicht

DE

1 Deckel
2 Container
3 Dichtungsstutzen (2x)
4 Milch - Ansaugrohr
5 Verbindungsschlauch

Der Milchcontainer muss aus hygienischen Gründen und für eine ordnungsgemäße Funktion regelmäßig entleert und gereinigt werden. Zum Reinigen ist der Milchcontainer in die Einzelteile zu zerlegen und gründlich mit warmem Wasser zu spülen.

Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsschlauch und die Dichtungsstutzen des Milchcontainers Verbrauchsteile sind, welche mit der Zeit verschleißen können. Sollte ein Ersatz erforderlich sein, kontaktieren Sie unseren Kundenservice (S. 37).

DE

Übersicht der Tasten und Symbole

Tastensymbole

Ein/Aus – Taste

Kleine Tasse

Große Tasse

Extra große Tasse

Milchtaste

Spültaste

Drehschalter-Symbole

Milchschaumdüse „Aus“ / Getränkebezug

Milchschaumdüse „Ein“

Lichtsignale

Tasten leuchten weiß: Betriebsbereit, Tasten können gedrückt werden.

Tasten blinken weiß: Bitte warten. Das Gerät heizt entweder auf, gibt ein Getränk aus oder spült.

Spültaste blinkt rot: Entkalken, Drehschalter auf Getränkebezug stellen.

WARNUNG
Das Gerät erzeugt sehr heißes Wasser (beim Brühen, Entkalken, Reinigen und Spülen). Zur Vermeidung von Verbrühungen oder anderen Verletzungen immer darauf achten, dass der Hebel komplett geschlossen ist, wenn das Gerät läuft. Nicht unter den Auslauf greifen und die Tropftasse nicht entfernen.

WARNUNG
Das Gerät erzeugt sehr heißen Dampf beim Milchaufschäumen. Zur Vermeidung von Verbrühungen oder anderen Verletzungen, die Milchschaumdüse während der Zubereitung nicht entfernen. Nach der Zubereitung die Milchschaumdüse zunächst abkühlen lassen, bevor sie zur Reinigung entnommen wird.

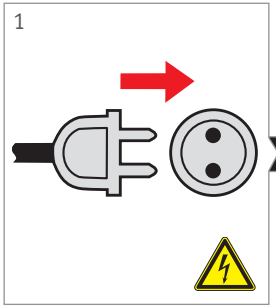

Vor Inbetriebnahme, Spannung auf Typenschild kontrollieren (siehe Geräte-Unterseite).

Milchschaumdüse auf Dampfauslass stecken.

Wassertank entnehmen.

Frischwasser in den Tank füllen.

Wassertank wieder einsetzen.

Gerät einschalten.
Drehschalter muss auf „Getränkebezug“ stehen.

Hebel ganz schließen. Gefäß unter Auslauf stellen.

Spültaste drücken. Spülvorgang beginnt.

Inbetriebnahme

DE

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise (S. 4 – 8).

Wenn das Gerät Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt war, bitte mit dem Einschalten mindestens 3 Stunden warten, damit sich das Gerät wieder auf Raumtemperatur erwärmen kann. Ein gefrorenes oder sehr kaltes Gerät funktioniert möglicherweise nicht richtig.

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißes Wasser.

Das Gerät vor der ersten Verwendung 4x nacheinander spülen. Dazu die Spültaste nach Abschluss des Spülvorganges erneut drücken.
Bei Einsatz eines Wasserfilters lesen Sie bitte die Anweisungen auf Seite 15.

DE Inbetriebnahme (Fortsetzung)

Verbrühungsgefahr! Sehr heißer Dampf und heißes Wasser.

Wenn das Gerät betriebsbereit ist, leuchten alle Tasten weiß, mit Ausnahme der Ein/Aus - Taste.

Der Drehschalter muss auf „Getränkebezug“ stehen, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Ansonsten beginnt die Spültaste schnell rot zu blinken.

9

Ende des Spülvorgangs abwarten. Danach Gefäß ausleeren.

10

Gefäß unter Milchschaumdüse stellen.

11

Ansaugschlauch in ein zweites Gefäß mit ca. 250 ml kaltem Wasser eintauchen.

Optional: Milchcontainer mit ca. 250 ml kaltem Wasser füllen und an Milchschaumdüse anschließen.

12

Drehschalter auf Milchaufschäumen stellen. Spülvorgang beginnt.

13

Abwarten, bis Gefäß bzw. Milchcontainer leer ist.

14

Drehschalter zurück auf Getränkebezug stellen. Volles Gefäß ausleeren.

15

Gerät ist betriebsbereit.

Wasserfilter einsetzen

DE

1

Dieser Wasserfilter dient dem Schutz vor Verkalkung, zur Entfernung von Geruchs- und Geschmacksstoffen (Chlor, etc.) und zur Optimierung der Getränkequalität. Ausschließlich Wasserfilter benutzen, die für K-fee® System geeignet sind. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter: www.k-fee-system.com

Wenn der Wasserfilter eingesetzt wird, ist das Gerät für den Wasserfilter zu aktivieren (S. 16). Das Wechselintervall für den Filter beträgt 3 Monate.

2

Wassertank abnehmen und ausleeren.

3

Ablaufdatum am neuen Wasserfilter einstellen.

4

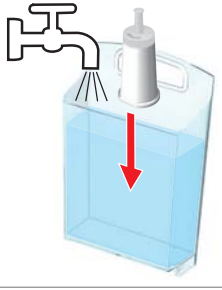

Neuen Wasserfilter einsetzen und fest hinunterdrücken. Wassertank mit frischem Wasser füllen.

5

Wassertank einsetzen. Gefäß unter Auslauf stellen.

6

Spültaste drücken. Spülvorgang beginnt.

7

Gefäß ausleeren.

Sicherheitshinweis!
Lesen Sie die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise zum Wasserfilter sorgfältig durch. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, den Wasserfilter spätestens alle 3 Monate auszuwechseln.

Mit der drehbaren Skala kann der Monat für den nächsten Filterwechsel eingestellt werden.

Mehrfach Spülen bei Einsatz eines neuen Filters, bis das System wieder einsatzbereit ist.

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißes Wasser.

DE Wasserfilter aktivieren / deaktivieren

Zum Abbrechen der Einstellung, die Ein/Aus–Taste drücken.

Zur Bestätigung blinken die Tasten „kleine Tasse“, „große Tasse“ und Milchtaste einmal.

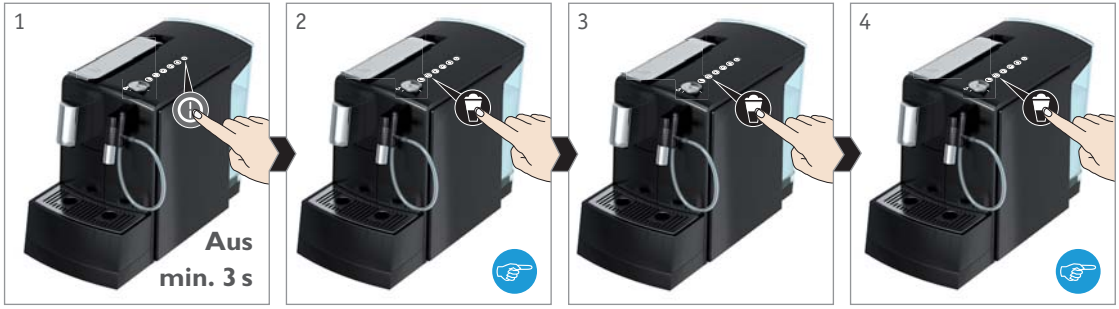

1 Gerät ausschalten.

2 Milchtaste mindestens 3 s lang drücken. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

3 Wasserfilter durch nochmaliges Drücken der Milchtaste aktivieren bzw. deaktivieren (siehe Tabelle).

4 Milchtaste mindestens 3 s lang drücken, um Einstellung zu speichern.

Wasserfilter	deaktiviert	aktiviert
Leuchtende Taste(n)		

Nach dem Einsetzen eines Wasserfilters muss diese Einstellung aktiviert werden. Dadurch verlängert sich der Zeitraum bis zur nächsten Entkalkung erheblich.

Das Gerät berücksichtigt beim Entkalkungsintervall neben dem Wasserfilter auch die eingestellte Wasserhärte (S. 17).

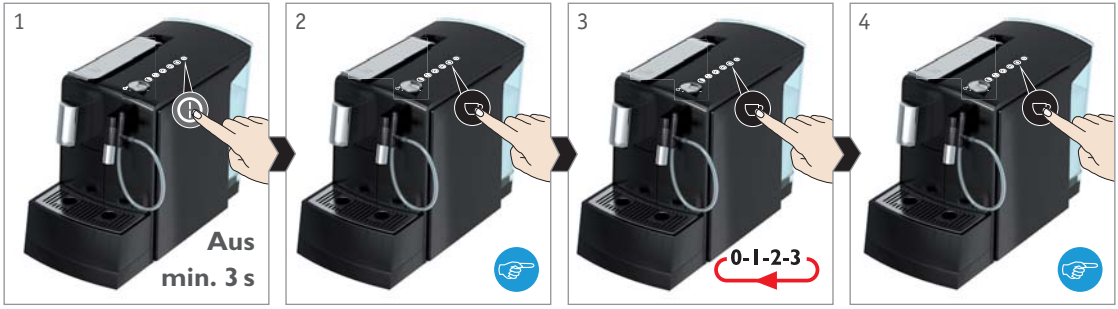

Gerät ausschalten.

Taste „kleine Tasse“ mindestens 3 s lang drücken. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Gewünschte Einstellung durch wiederholtes Drücken der Taste „kleine Tasse“ aufrufen (siehe Tabelle).

Taste „kleine Tasse“ mindestens 3 s lang drücken, um Einstellung zu speichern.

Wasserhärteübersicht		
Wasserhärte	[mmol]	Deutsche Härte [°d]
1 (weich)	< 1.3	< 7
2 (mittel)	1.3 - 2.5	7 - 14
3 (hart)	2.5 - 3.8	14 - 21

Einstellung / Wasserhärte	**1 weich**	**2 mittel**	**3 hart**
Leuchtende Taste(n)			

Wasserhärte einstellen

DE

Zum Abbrechen der Einstellung, die Ein/Aus–Taste drücken.

Zur Bestätigung blinken die Tasten „kleine Tasse“, „große Tasse“ und Milchtaste einmal.

Sobald eine Entkalkung erforderlich ist, beginnt die Spültaste bei jedem Getränkebezug rot zu blinken. Entkalken Sie dann das Gerät (S. 31 – 32). Die Dauer bis zur nächsten Entkalkung ist abhängig von der eingestellten Wasserhärte.

Fragen Sie Ihr Wasserwerk nach näheren Informationen zu Ihrer Wasserhärte.

DE

Getränke zubereiten (z.B. Espresso)

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es innerhalb einer voreingestellten Zeit nicht verwendet wird (S. 33). Falls notwendig, das Gerät vor der Getränkezubereitung mit der Ein/Aus-Taste wieder einschalten. Schritte 6 – 9 der Inbetriebnahme jetzt ausführen. Wichtig: Dies muss vor dem Einlegen der Kapsel passieren, da die Maschine zunächst zum Spülen auffordert.

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißes Wasser.

Durch nochmaliges Drücken einer beliebigen Taste kann der Brühvorgang gestoppt werden.

Tropfschalen an gewünschte Tassengröße anpassen.

Mit oberer Tropfschale.

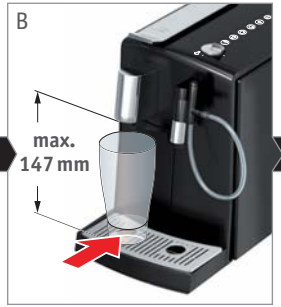

Mit unterer Tropfschale.

Hebel öffnen, Kapsel einlegen.

Hebel vollständig schließen und Tassengröße wählen.

Brühvorgang beginnt.

Getränkebezug beendet.

Hebel öffnen, Kapsel fällt in Kapselauffangbehälter.

Gerät einschalten.

Gewünschte Tasse unter Auslauf stellen.

Gewünschte Kapsel einlegen. Hebel vollständig schließen.

Gewünschte Taste (z.B. „kleine Tasse“) mindestens 3 s gedrückt halten, um die Programmierung zu starten. Danach die Taste solange gedrückt halten, bis die gewünschte Füllmenge erreicht ist.

Tassenfüllmengen programmieren

DE

Taste	Werkseinstellung [ml]	Einstellbereich [ml]
	45	30 - 100
	105	80 - 200
	200	100 - 240
	65	65 - 130
	45	–

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißes Getränk.

Es ist möglich, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (S. 36).

DE Milch aufschäumen mit Milchcontainer

Die Konsistenz und Qualität des Milchschaums ist von der verwendeten Milch abhängig.

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißer Milchschaum.

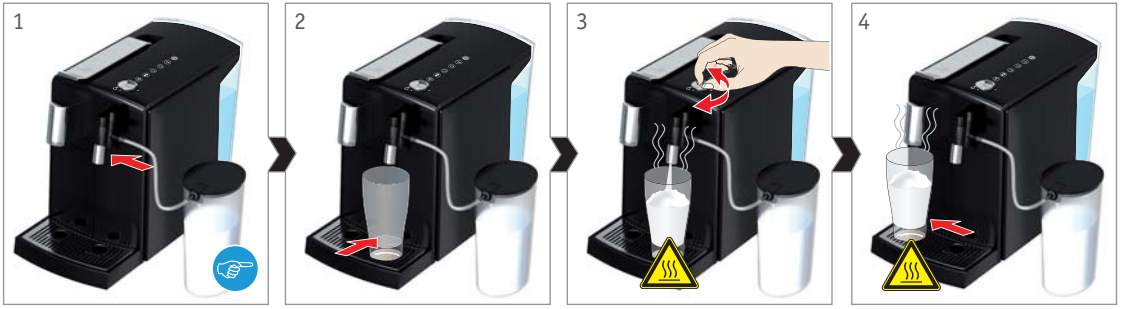

1 Milchcontainer mit max. 0,9 l gekühlter Milch füllen und an Milchschaumdüse anschließen.

2 Latte Macchiato-Glas oder Tasse unter Milchschaumdüse stellen.

3 Zum Aufschäumen den Drehschalter in einem Zug auf Milchschaum stellen. Durch Zurückdrehen den Schäumvorgang stoppen.

4 Milchschaum mit einem Getränk Ihrer Wahl kombinieren.

DE Milch aufschäumen ohne Milchcontainer

Den langen Ansaugschlauch der Milchschaumdüse verwenden.

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißer Milchschaum.

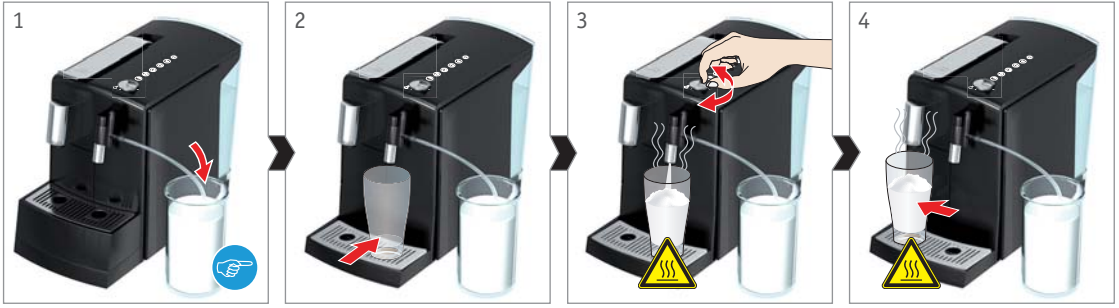

1 Ansaugschlauch bis zum Boden in ein Gefäß mit Milch eintauchen (oder Milchpackung etc.).

2 Latte Macchiato-Glas oder Tasse unter Milchschaumdüse stellen.

3 Zum Aufschäumen den Drehschalter in einem Zug auf Milchschaum stellen. Durch Zurückdrehen den Schäumvorgang stoppen.

4 Milchschaum mit einem Getränk Ihrer Wahl kombinieren.

Gerätekomponente	Reinigungsvorgang	Intervall	Seite
Milchschaumdüse mit Milch-Ansaugschlauch	mit klarem Wasser spülen	unmittelbar nach jeder Verwendung	22
	Milchschaumdüse zerlegen und mit warmem Wasser spülen	nach letzter Verwendung (Stillstandszeit von mehr als 5 min)	23
	Reinigungsspülung mit Reinigungsflüssigkeit	täglich	24 - 25
Milchcontainer mit Verbindungsschlauch	Milchcontainer zerlegen und mit warmem Wasser spülen	nach letzter Verwendung (Stillstandszeit von mehr als 5 min)	–
	Reinigungsspülung mit Reinigungsflüssigkeit	täglich	24 Bild 4
Grundgerät (Teile für die Kapselzubereitung)	alle Teile entfernen und mit warmem Wasser reinigen	täglich	26
	Reinigungsspülung mit Reinigungskapsel (empfohlen)	alle 2 Wochen (täglich bei milchhaltigen Getränkekapseln)	27 - 28
	Reinigungsspülung mit Reinigungsflüssigkeit (als Alternative)	monatlich	29 - 30

Zum Entkalken siehe Seiten 31 – 32.

DE Milchschaumdüse spülen

Für eine schnelle Reinigung, die Milchschaumdüse nach jeder Verwendung mit Wasser durchspülen, um ein Antrocknen von Milchresten zu vermeiden.

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißer Dampf und heißes Wasser.

Verstopfungsgefahr!
Wird die Milchschaumdüse innerhalb 5 Minuten nach der letzten Verwendung nicht benutzt, muss diese gründlich gereinigt werden. Dazu muss sie zerlegt und gereinigt werden, damit keine Milchreste in der Milchschaumdüse verbleiben und diese antrocknen.

1

Gefäß unter Milchschaumdüse stellen.

2

Ansaugschlauch in ein Gefäß mit kaltem Wasser eintauchen.

Optional: Kaltes Wasser in gereinigten Milchcontainer füllen.

3

Drehschalter auf Milchaufschäumen stellen. Spülvorgang beginnt.

4

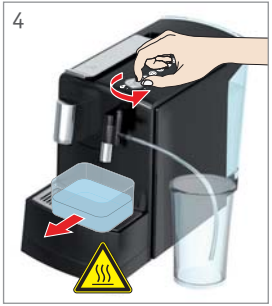

Drehschalter zurück auf Getränkebezug stellen. Gefäß ausleeren.

WARNUNG
Damit die Milchschaumdüse ordnungsgemäß funktioniert, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Bitte beachten Sie dazu die Reinigungsempfehlungen in dieser Bedienungsanleitung (S. 22 – 25). Bitte beachten Sie, dass die Milchschaumdüse Verbrauchsteile enthält (Luft - Ansaugdüse und Milch - Ansaugschlauch), welche mit der Zeit verschleißen können. Dies kann, abhängig vom Nutzungs- und Reinigungsverhalten, dazu führen, dass wenig oder auch keine Milch mehr aufgeschäumt werden kann. Sollte ein Ersatz erforderlich sein, kontaktieren Sie unseren Kundenservice (S. 37).

Milchschaumdüse nach letzter Verwendung reinigen

DE

1

Milchschaumdüse abkühlen lassen und vom Dampfauslass abnehmen.

2

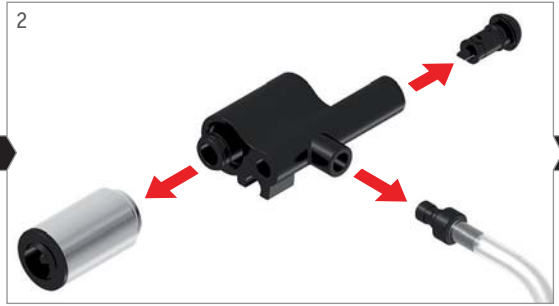

Milchschaumdüse wie dargestellt in Einzelteile zerlegen.

3

Einzelteile mit warmem Wasser gründlich durchspülen und vor dem Zusammenbau einzeln trocknen lassen.

4

Milchschaumdüse zusammenbauen und auf Dampfauslass stecken.

Wird die Milchschaumdüse innerhalb 5 Minuten nach der letzten Verwendung nicht benutzt, muss diese gründlich gereinigt werden. Dazu muss sie zerlegt und gereinigt werden, damit keine Milchreste in der Milchschaumdüse verbleiben und diese antrocknen.

WARNUNG

Damit die Milchschaumdüse ordnungsgemäß funktioniert, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Bitte beachten Sie dazu die Reinigungsempfehlungen in dieser Bedienungsanleitung (S. 22 – 25). Bitte beachten Sie, dass die Milchschaumdüse Verbrauchsteile enthält (Luft - Ansaugdüse und Milch - Ansaugschlauch), welche mit der Zeit verschleißen können. Dies kann, abhängig vom Nutzungs- und Reinigungsverhalten, dazu führen, dass wenig oder auch keine Milch mehr aufgeschäumt werden kann. Sollte ein Ersatz erforderlich sein, kontaktieren Sie unseren Kundenservice (S. 37).

Wir empfehlen diese gründliche Reinigung der Milchschaumdüse nach jeder Verwendung, da getrocknete Milchrückstände nur schwer zu entfernen sind. Die Einzelteile zuerst in warmes Wasser legen, um die Milchrückstände aufzuweichen.

Die Milchschaumdüse nach jedem Zerlegen wieder sorgfältig zusammenbauen und am Dampfauslass befestigen. Alle Teile der Milchschaumdüse müssen wieder fest zusammengesteckt werden, damit diese ordnungsgemäß funktioniert.

DE Milchschaumdüse täglich reinigen

Gesundheitsgefahr!
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung der Reinigungsflüssigkeit sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Zuerst die Reinigung nach Kapitel „Milchschaumdüse nach letzter Verwendung reinigen“ durchführen (S. 23).

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißer Dampf und heiße Reinigungsflüssigkeit.

Gesundheitsgefahr!
Reinigungsflüssigkeit nicht trinken.

1

Ausschließlich Reinigungsmittel benutzen, die für K-fee® System geeignet sind. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter:

www.k-fee-system.com

Aus hygienischen Gründen sollte die Milchschaumdüse täglich mit einer Reinigungsflüssigkeit durchgespült werden.

2

Ca. 20 ml Reinigungsmittel und 80 ml kaltes Wasser in ein zweites Gefäß füllen.

Optional: Ca. 20 ml Reinigungsmittel und 80 ml kaltes Wasser in gereinigten Milchcontainer füllen.

3

Ansaugschlauch in Gefäß mit Reinigungsflüssigkeit eintauchen.

4

Gefäß unter Milchschaumdüse stellen.

5

Drehschalter auf Milchaufschäumen stellen. Ende des Spülvorganges abwarten.

6

Drehschalter zurück auf Getränkebezug stellen. Gefäß ausleeren.

Milchschaumdüse täglich reinigen (Fortsetzung)

Zweites Gefäß gründlich reinigen und mit ca. 250 ml kaltem Wasser füllen.

Leeres Gefäß wieder unter Milchschaumdüse stellen.

Ansaugschlauch in Gefäß mit Wasser eintauchen.

Drehschalter auf Milchaufschäumen stellen. Ende des Spülvorganges abwarten.

Drehschalter zurück auf Getränkebezug stellen. Gefäß ausleeren.

Milchschaumdüse und Gerätefrontseite mit einem Tuch abwischen.

WARNUNG
Damit die Milchschaumdüse ordnungsgemäß funktioniert, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Bitte beachten Sie dazu die Reinigungsempfehlungen in dieser Bedienungsanleitung (S. 22 – 25). Bitte beachten Sie, dass die Milchschaumdüse Verbrauchsteile enthält (Luft - Ansaugdüse und Milch - Ansaugschlauch), welche mit der Zeit verschleißen können. Dies kann, abhängig vom Nutzungs- und Reinigungsverhalten, dazu führen, dass wenig oder auch keine Milch mehr aufgeschäumt werden kann. Sollte ein Ersatz erforderlich sein, kontaktieren Sie unseren Kundenservice (S. 37).

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißer Dampf und heißes Wasser.

DE Gerät täglich reinigen

Aus hygienischen Gründen und für eine optimale Getränkequalität empfehlen wir, das Gerät vor und nach jedem Getränkebezug zu spülen.

Verbrühungsgefahr! Sehr heißes Wasser.

Beschädigungsgefahr! Nur ein feuchtes Tuch und bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel verwenden (keine Scheuer- und aggressiven Putzmittel). Keine Geräteteile in die Geschirrspülmaschine stellen.

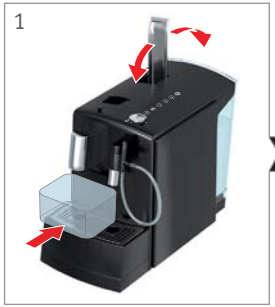

Gefäß unter Auslauf stellen.
Hebel öffnen und wieder schließen.

Spültaste drücken, Spülvorgang beginnt.

Nach Spülvorgang Hebel öffnen und Gefäß ausleeren.

Gerät ausschalten.

Beide Tropfschalen, Kapselauffangbehälter und Wassertank entfernen.

Kaffeeauslauf drehen und abnehmen.

Tropfschalen auseinander nehmen. Alle Behälter ausleeren.

Alle Teile reinigen und wieder in das Gerät einsetzen. Kaffeeauslauf speziell unter warmem Wasser reinigen.

Gerätereinigung mit Reinigungskapsel (empfohlen)

DE

1

Ausschließlich Reinigungskapseln benutzen, die für K-fee® System geeignet sind. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter: www.k-fee-system.com

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir das Gerät alle zwei Wochen mit einer Reinigungskapsel zu säubern. Nach der Verwendung von milchhaltigen Getränkekapseln wird eine tägliche Reinigung mit der Reinigungskapsel empfohlen.

2

Beide Tropfschalen entfernen und ausleeren.

3

Tropfschalen wieder einsetzen. Wassertank entfernen und ausleeren.

4

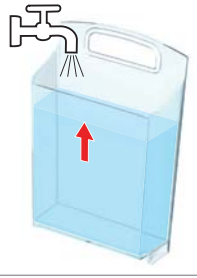

Wassertank mit 1 l frischem, kaltem Wasser füllen.

5

Wassertank wieder einsetzen.

6

Gefäß unter Auslauf stellen.

7

Hebel öffnen und Reinigungskapsel einlegen.

Gesundheitsgefahr!
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung der Reinigungskapsel sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißes Wasser. Tropftasse und Kapselauffangbehälter vorsichtig ausleeren.

DE

Gerätereinigung mit Reinigungskapsel (Fortsetzung)

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißes Wasser.

Bitte beachten Sie beim Reinigungsschritt 8 Ihre programmierte Tassenfüllmenge für die kleine Tasse.

Gesundheitsgefahr!
Reinigungsflüssigkeit nicht trinken.

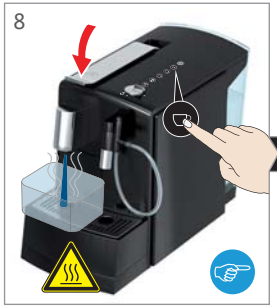

Hebel schließen und Taste „kleine Tasse“ drücken. Ca. 40 – 60 ml Reinigungsflüssigkeit in das Gefäß fließen lassen.

Reinigungsmittel 2 Minuten einwirken lassen.

Taste „große Tasse“ drücken (100 – 200 ml). Spülvorgang beginnt. Das grüne Wasser signalisiert den laufenden Reinigungsprozess.

Hebel öffnen und schließen. Reinigungskapsel fällt in Kapselauffangbehälter.

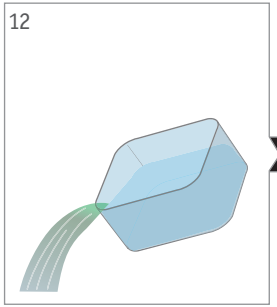

Gefäß ausleeren.

Taste „große Tasse“ drücken (100 – 200 ml). Spülvorgang beginnt. Den Spülvorgang bitte so oft wiederholen, bis das Wasser klar ist.

Hebel öffnen. Behälter, Tropfschalen und Wassertank entfernen.

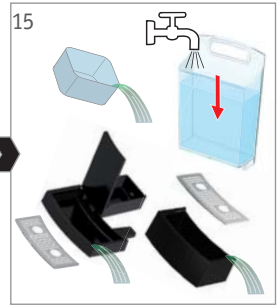

Behälter und Tropfschalen ausleeren. Wassertank mit frischem Wasser füllen.

Gerätereinigung mit Reinigungsflüssigkeit (als Alternative) DE

1

Ausschließlich Reinigungsmittel benutzen, die für K-fee® System geeignet sind. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter: www.k-fee-system.com
Aus hygienischen Gründen empfehlen wir das Gerät einmal monatlich mit einer Reinigungsflüssigkeit durchzuspülen.

Die Gerätereinigung gilt nur für den Getränke - Auslauf. Der Drehschalter muss sich immer in der Stellung „Getränkebezug“ befinden. Zum Reinigen der Milchschaumdüse siehe Seiten 22 – 25.

2

Hebel öffnen und wieder schließen.

3

Wassertank entfernen. Wasserfilter (optional) entnehmen.

4

Beide Tropfschalen mit Kapselauffangbehälter entfernen.

5

Tropfschalen auseinander nehmen. Alle Behälter ausleeren.

6

Untere Tropfschale mit Kapselauffangbehälter wieder einsetzen.

7 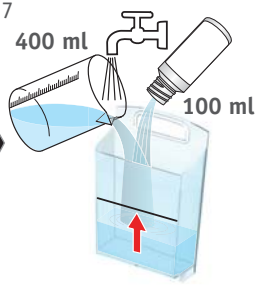

100 ml Reinigungsflüssigkeit und 400 ml kaltes Wasser in Wassertank füllen.

Gesundheitsgefahr! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Vorsicht! Vor der Reinigung den Wasserfilter entfernen.

Verbrühungsgefahr! Tropftasse und Kapselauffangbehälter vorsichtig ausleeren.

DE

Gerätereinigung mit Reinigungsflüssigkeit (Fortsetzung)

Verbrühungsgefahr!
Sehr heiße Reinigungsflüssigkeit.

Gesundheitsgefahr!
Reinigungsflüssigkeit nicht trinken.

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißes Wasser.

8

Wassertank einsetzen. Geeignetes Gefäß (min. 1 l) unter Auslauf stellen.

9

Taste “extra große Tasse” wiederholt drücken, bis der Wassertank leer ist.

10

Gefäß ausleeren. Wassertank abnehmen und ausleeren.

11

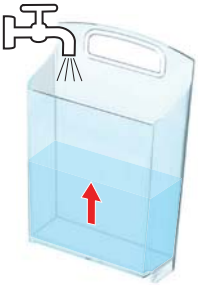

Wassertank gründlich ausspülen und reinigen. Wassertank mit 500 ml frischem, kaltem Wasser füllen.

12

Wassertank einsetzen. Gefäß unter Getränke-Auslauf stellen.

13

Taste “extra große Tasse” wiederholt drücken, bis der Wassertank leer ist.

14

Gefäß ausleeren. Wassertank abnehmen.

15

Wasserfilter (optional) wieder einsetzen. Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und in Gerät einsetzen.

Gerät entkalken

DE

1

Ausschließlich Entkalker benutzen, die für K-fee® System geeignet sind. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter: www.k-fee-system.com

Wird ein Wasserfilter verwendet, muss das Gerät für einen optimalen Betrieb dennoch regelmäßig entkalkt werden.

Sobald die Spültaste während dem Getränkebezug rot zu blinken beginnt, ist eine Entkalkung notwendig. Das Signal erscheint abhängig von der eingestellten Wasserhärte (S. 17).

2

Gerät ausschalten.

3

Milch- und Spültaste gemeinsam mindestens 6 s lang drücken.

Gesundheitsgefahr! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Entkalkers sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Vorsicht! Vor dem Entkalken den Wasserfilter entfernen.

4

Wassertank entfernen. Wasserfilter (optional) entnehmen.

5

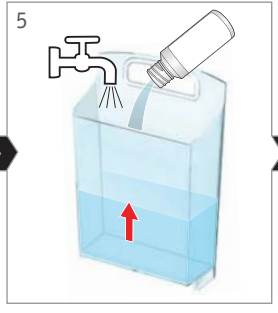

Entkalkungsmittel (100 ml) und 0,4 l Wasser in Wassertank füllen.

6

Wassertank einsetzen. Geeignetes Gefäß (min. 0,6 l) unter Getränke-Auslauf und Milchschaumdüse stellen.

7

Drehschalter auf Milchschaum stellen. Entkalkungsvorgang beginnt. Der Spülvorgang läuft automatisch weiter (siehe Bild 8).

Wird der Entkalkungsprozess abgebrochen, kehrt das Gerät beim nächsten Einschalten automatisch in den Modus „Entkalkung“ zurück. In diesem Fall blinken die Milch- und Spültaste abwechselnd und das Entkalken kann nach Drücken der Spültaste fortgesetzt werden.

Verbrühungsgefahr! Sehr heiße Flüssigkeit.

DE

Gerät entkalken (Fortsetzung)

Verbrühungsgefahr!
Sehr heiße Flüssigkeit.

Gesundheitsgefahr!
Entkalkungsflüssigkeit nicht trinken.

Verbrühungsgefahr!
Sehr heißes Wasser.

Getränke-Auslauf und Milchschaumdüse werden abwechselnd gespült (2 Minuten Pause).

Abwarten, bis Wassertank leer ist und Tee- und Spültaste leuchten. Gefäß ausleeren.

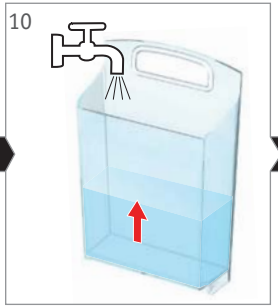

Wassertank abnehmen und gründlich ausspülen. Wassertank mit 0,5 l frischem, kaltem Wasser füllen.

Wassertank einsetzen. Gefäß unter Getränke-Auslauf und Milchschaumdüse stellen. Spültaste drücken.

Spülvorgang beginnt. Abwarten, bis der Wassertank leer ist und die Milch- und Spültaste aufleuchten.

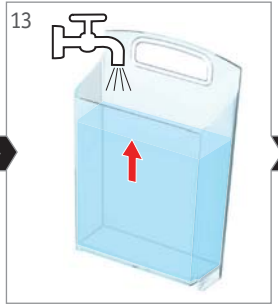

Wassertank abnehmen und mit frischem, kaltem Wasser füllen.

Wassertank einsetzen. Drehschalter auf Getränkebezug stellen.

Spültaste drücken. Das Gerät schaltet sich automatisch ab. Gefäß und Tropfschalen ausleeren.

Abschaltautomatik einstellen

DE

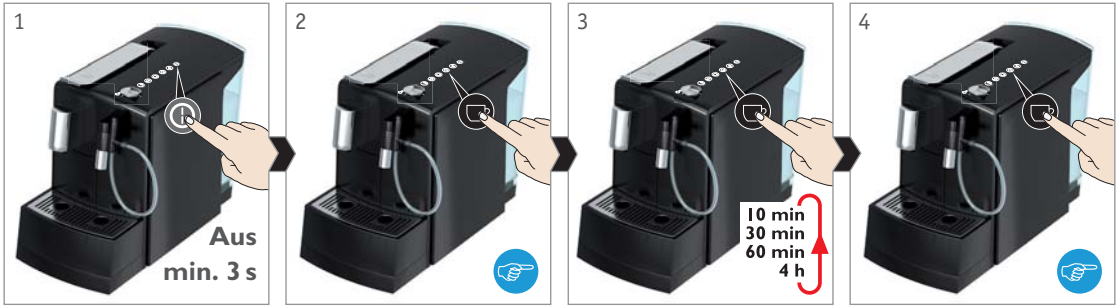

Gerät ausschalten.

Taste „große Tasse“ mindestens 3 s lang drücken. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Gewünschte Einstellung durch wiederholtes Drücken der Taste „große Tasse“ aufrufen (siehe Tabelle).

Taste „große Tasse“ mindestens 3 s lang drücken, um Einstellung zu speichern.

Zum Abbrechen der Einstellung, die Ein/Aus–Taste drücken.

Zur Bestätigung blinken die Tasten „kleine Tasse“, „große Tasse“ und Milchtaste einmal.

Abschaltzeit ca.	10 min	30 min	60 min	4 h
Leuchtende Taste(n)				

Umweltschutz

Das Gerät kehrt in den Eco-Modus zurück, wenn es innerhalb von ca. 10 Minuten nicht verwendet wird (Werkseinstellung). Der Umwelt zuliebe empfehlen wir, die Werkseinstellung beizubehalten. Das Gerät verbraucht im Eco-Modus deutlich weniger Strom (unter 0,5 W) als im betriebsbereiten Zustand.

DE Gerät ausdampfen

Diese Funktion verdampft und entfernt das restliche Wasser im Gerät. Dies ist aus hygienischen Gründen ratsam und beugt Beschädigungen des Geräts vor:

- Bei längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) können sich Keime im Restwasser bilden.
- Restwasser kann im Gerät gefrieren, wenn das Gerät bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt transportiert oder gelagert wird.

Verbrühungsgefahr!
Der Dampf kann bis zu 120 °C erreichen. Nicht unter Auslauf oder Milchschaumdüse greifen. Einen ausreichenden Abstand zum Auslauf und zur Milchschaumdüse halten. Heißes Gefäß vorsichtig handhaben.

1

Falls nötig, Gerät auf Raumtemperatur erwärmen lassen.

2

Hebel öffnen und wieder schließen.
Gerät ausschalten.

3

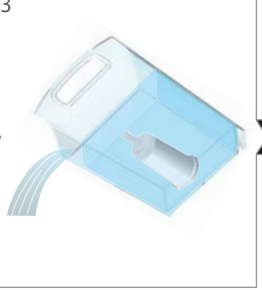

Wassertank entfernen und ausleeren.

4

Tasten kleine und große Tasse gedrückt halten und dann Ein/Aus - Taste drücken.

5

Gefäß unter Auslauf und Milchschaumdüse stellen. Drehschalter auf Milchschaum stellen. Ausdampfen beginnt.

6

Warten bis Ausdampfen beendet ist und Gerät sich abschaltet. Drehschalter auf Getränkebezug stellen.

7

Gefäß entfernen und ausleeren.
Leeren Wassertank wieder einsetzen.

8

Gerätefrontseite mit einem Tuch trocken wischen.

Spültaste blinkt rot?
Falsche Drehschalter-Stellung. Beim Einschalten des Geräts muss der Drehschalter auf „Getränkebezug“ stehen.
Spültaste und eine weitere Taste blinken schnell?
Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen. Danach Netzstecker einstecken und Gerät wieder einschalten. Falls Fehler erneut auftritt, Servicecenter kontaktieren.
Spültaste blinkt rot während Getränkebezug?
Gerät entkalken.
Getränkeausgabe erfolgt nicht ordnungsgemäß?
Hebel ganz niederdrücken. Falls notwendig, Gerät reinigen und entkalken. Falls während der Getränkeausgabe das Wasser ausgeht: Hebel öffnen und wieder schließen, um Kapsel auszuwerfen. Wassertank füllen und Gerät solange spülen, bis Wasser aus Getränke-Auslauf fließt.
Getränkeausgabe erfolgt mit Verzögerung?
Gerät heizt nach.
Kapselauffangbehälter ist überfüllt und klemmt?
Durch leichtes Rütteln versuchen, den Kapselauffangbehälter zu entfernen.
Nach Einlegen einer Kapsel kann der Hebel nicht ganz geschlossen werden?
Sicherstellen, dass sich keine gebrauchte Kapsel mehr in der Brühkammer befindet, der Kapselauffangbehälter nicht überfüllt ist und sich die neu eingelegte Kapsel in der richtigen Position befindet.
Getränk ist nicht heiß genug?
Falls notwendig, Gerät entkalken.

Häufig gestellte Fragen

DE

Das Gerät funktioniert ausschließlich mit Getränkekapseln all derjenigen Marken, die mit dem K-fee® System Logo gekennzeichnet sind.
Die Verwendung von nicht originalen Kapseln kann folgende Risiken bergen: Gesundheitsgefahren, Beschädigungen des Geräts und den möglichen Verlust von Gewährleistungsansprüchen.

DE

Häufig gestellte Fragen (Fortsetzung)

Milchschaumdüse funktioniert nicht?
Während des Getränkebezugs kann kein Milchschaum ausgegeben werden. Milchschaumdüse, falls notwendig, gründlich reinigen.
Unbefriedigendes Milchschaumergebnis?
Abhängig von Milchsorte und Milchtemperatur kann die Schaumqualität variieren. Rückstände von Reinigungsmitteln können die Schaumqualität negativ beeinflussen. Milchschaumdüse gründlich mit Wasser durchspülen.
Milchschaumdüse stoppt plötzlich und Spültaste blinkt rot?
Das Milchaufschäumen ist maximal 90 s lang möglich. Danach muss der Drehschalter auf Getränkebezug zurückgestellt werden.
Muss ich das Gerät entkalken, wenn ich den Wasserfilter verwende?
Das Gerät ist regelmäßig zu entkalken. Der Wasserfilter verlängert jedoch die Zeit beträchtlich, bis das Gerät das nächste Mal entkalkt werden muss. Je nach Aufstellungsort und Wasserqualität kann es dennoch zu Mineralienablagerungen kommen. Wir empfehlen daher eine jährliche Reinigungsspülung mit dem K-fee System Entkalker durchzuführen.
Was ist der Eco-Modus?
Das Gerät kehrt in den Eco-Modus zurück, wenn es innerhalb der voreingestellten Zeit nicht verwendet wird. Das Gerät verbraucht im Eco-Modus deutlich weniger Strom (unter 0,5 W) als im betriebsbereiten Zustand.
Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen?
Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Mindestens 30 s warten. Die Ein/Aus-Taste und Spültaste gleichzeitig gedrückt halten und Netzstecker wieder einstecken. Beide Tasten loslassen. Zur Bestätigung blinken alle beleuchteten Tasten einmal.

Technische Daten und Service DE

	220 - 240 V, ~ 50/60 Hz, max. 1455 W
	1 m
P	max. 19 bar
	ca. 1,2 l
	ca. 5,5 kg
	A = 189 mm B = 385 mm C = 293 mm (ca. 390 mm bei geöffnetem Hebel)
	max. 150 mm
	15°C - 32°C
	ca. 93°C

Bei Fragen und Anregungen verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Webseite oder rufen Sie uns an.

www.k-fee-system.com/service

Deutschland: +49 (0)1807 / 88 77 88
(30 Sek. kostenfrei, danach 0,14 € / min. aus dem deutschen Festnetz, Mobil max. 0,42 € / min.)

Wir empfehlen, die Originalverpackung aufzubewahren, um das Gerät für eine eventuelle Reparatur an ein autorisiertes Kundendienstzentrum einschicken zu können. Für eventuelle Schäden durch den Transport in nicht angemessener Verpackung besteht kein Garantieanspruch.

Entsorgungshinweise DE

Die Verpackung ist wiederverwertbar. Fragen Sie die zuständige Abteilung in Ihrer Gemeinde nach weiteren Informationen zum Recycling.

Umweltschutz hat Vorrang!

Das Gerät enthält wertvolle Materialien, welche recycelt und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie das Gerät daher an einer öffentlichen Entsorgungsstelle in Ihrer Nähe. Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) für Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit einer Kennzeichnung versehen. Diese Richtlinie regelt die Rückgabe und das Recycling von Altgeräten innerhalb der EU.

DE Notizen

Contents

EN

Safety instructions ..... 40 – 44
Machines – Overview 45
- Items included 45
- Milk foaming unit – overview 46
- Milk container – overview 47
- Overview of buttons and symbols 48

Startup ..... 49 – 50
Insert water filter 51
Activate/deactivate the water filter 52
Setting the water hardness 53
Prepare drinks 54
Programming cup capacity 55
Frothing milk with/without milk container 56
Cleaning overview 57
- Rinsing the milk foaming unit 58
- Cleaning the milk foaming unit following its last use 59
- Clean the milk foaming unit daily ..... 60 – 61
- Clean the machine daily 62
- Cleaning the machine with a cleaning capsule (recommended) ..... 63 – 64
- Cleaning the machine with a cleaning liquid (alternatively) ..... 65 – 66

Descaling the machine ..... 67 – 68
Setting the automatic switchoff mechanism 69
Evaporating remaining water 70
Frequently asked questions ..... 71 – 72
Specifications and service contact 73
Notes on disposal 73

Symbols and warnings

The warning triangle is used in the instructions where risks can result to the user or the machine when the safety instructions are not followed.

Warning: electric shock

Warning: danger of scalding

Prohibited: do not reach into machine!

Prohibited: do not drink!

Instruction: read instructions!

Recommendation

Recommended action

If you fail to comply with the operating instructions and safety instructions, the machine may become dangerous to operate. Please retain the operating instructions and pass them on with the machine should this be passed on.

Do not start the machine if it is damaged or if it does not work properly. In that case, immediately pull the plug out of the mains socket and contact the Service Hotline.

The machine is designed and manufactured for domestic use. The manufacturer assumes no liability for consequences arising from commercial use, use not in compliance with its intended purpose or noncompliance with the operating manual. This machine is intended to make hot drinks as stipulated in the operating instructions.

This machine is intended for use in households and similar areas, such as staff rooms in offices and shops, as well as other work work-related facilities; also in farms, for use by guests in hotels, motels and bed & breakfast establishments. The machine may only be used for its intended purpose.

In case of long periods of absence, vacation etc., the machine must be emptied, cleaned and the mains plug must be removed from the socket.

When there is risk of frost, all residual water must be removed, see the section on "Evaporating remaining water" on page 70.

The mains voltage must match the specifications on the nameplate. Only connect the machine to a grounded 3-pin wall socket. In the case of an incorrect connection your warranty rights may be forfeited.

Do not damage the mains cord by placing it on or near hot objects or over sharp edges. Do not allow the mains cord to hang down (risk of tripping). Do not touch the mains cord with wet hands. Do not pull the plug from the socket by pulling on the cable. If the mains cord shows signs of damage, do not start the machine.

When the mains cable of the machine is damaged it must be replaced by the manufacturer, the respective customer service or a similarly qualified person in order to avoid any hazards.

Do not place the machine on a hot surface (e.g. cooker) or operate it next to heat sources or fires. Do not place the appliance on its mains cable. Always place the machine on a stable, flat and water-repellent surface.

For health reasons, only fill the water tank with fresh drinking water.

How to avoid injuries and scalds when using the machine.

Do not leave the machine unattended during beverage preparation.

This machine can be used by children from the age of 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or who lack experience and knowledge provided they are supervised or have been instructed regarding the safe operation of the machine, and understand the resulting dangers.

Cleaning or servicing of the machine that is normally carried out by the user must not be carried out by children unless they are 8 years old or older and act under supervision.

The machine and its connection cable must be kept out of the reach of children younger than 8 years. Children must not play with the machine.

Never open the lever on the machine during the brewing, rinsing, cleaning or descaling processes. Do not hold your fingers under the dispensing spout after completing a process and when opening the lever. There is a risk of scalding due to residual liquid discharging! When the brewing process has been completed, slowly open the lever in order to eject the capsule; do not bend over the capsule insertion opening (risk of hot liquid sprays).

Never reach with your fingers into the capsule insertion opening - risk of injury!

Do not touch the milk foaming unit when it is in operation - risk of burning injuries!

Do not hold your fingers under the milk discharge spout. Risk of scalding from hot milk froth, steam jet or residual liquid discharge!

The milk foaming unit nozzle must never be blocked with dried milk residue; after dismantling it must be carefully reassembled and fitted to the steam outlet. Any parts coming off during operation can cause injuries!

Do not use the machine without drip tray and drip grating! Do not overfill the water tank. Never lift the machine by its lever.

Store the machine and all its accessories outside the reach of children.

Never open the machine or insert objects into the machine openings.

In order to avoid any hazards, any work beyond the normal use of the machine, its cleaning, descaling and maintenance, such as repairs or replacing the mains cable may only be carried out by a customer service authorised by the manufacturer.

Before cleaning the exterior of the machine, unplug the mains cord and allow the machine to cool down.

The machine and mains cable and connector must not be cleaned wet or immersed in liquids.

Do not clean the machine under running water. Never put the machine or its parts into a dishwasher.

Refer to the instructions for use of all cleaning and descaling agents before use and comply with the safety regulations.

Never use a damaged or deformed capsule. Only use drink capsules marked with the K-fee® System logo that are intended for the machine.

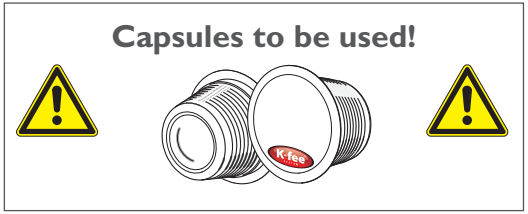

Only use original K-fee® System capsules! Note the red K-fee® System logo and the characteristic slotted capsule shape.

Using non-original capsules involves the following risks:

1. Health hazards

When using non-original capsules, differences in the brewing process and the capsule design can cause hot water to escape under high pressure - risk of scalding!

2. Damage to the machine and warranty

When using non-original capsules, differences in the brewing process and the capsule design will cause damage to the machine which means that any warranty claims may be forfeited!

The manufacturer and his distribution partner cannot be held liable for any injury or damage which is the direct or indirect result of non-original capsules being used with this machine.

These operating instructions are also available as download from our website: www.k-fee-system.com

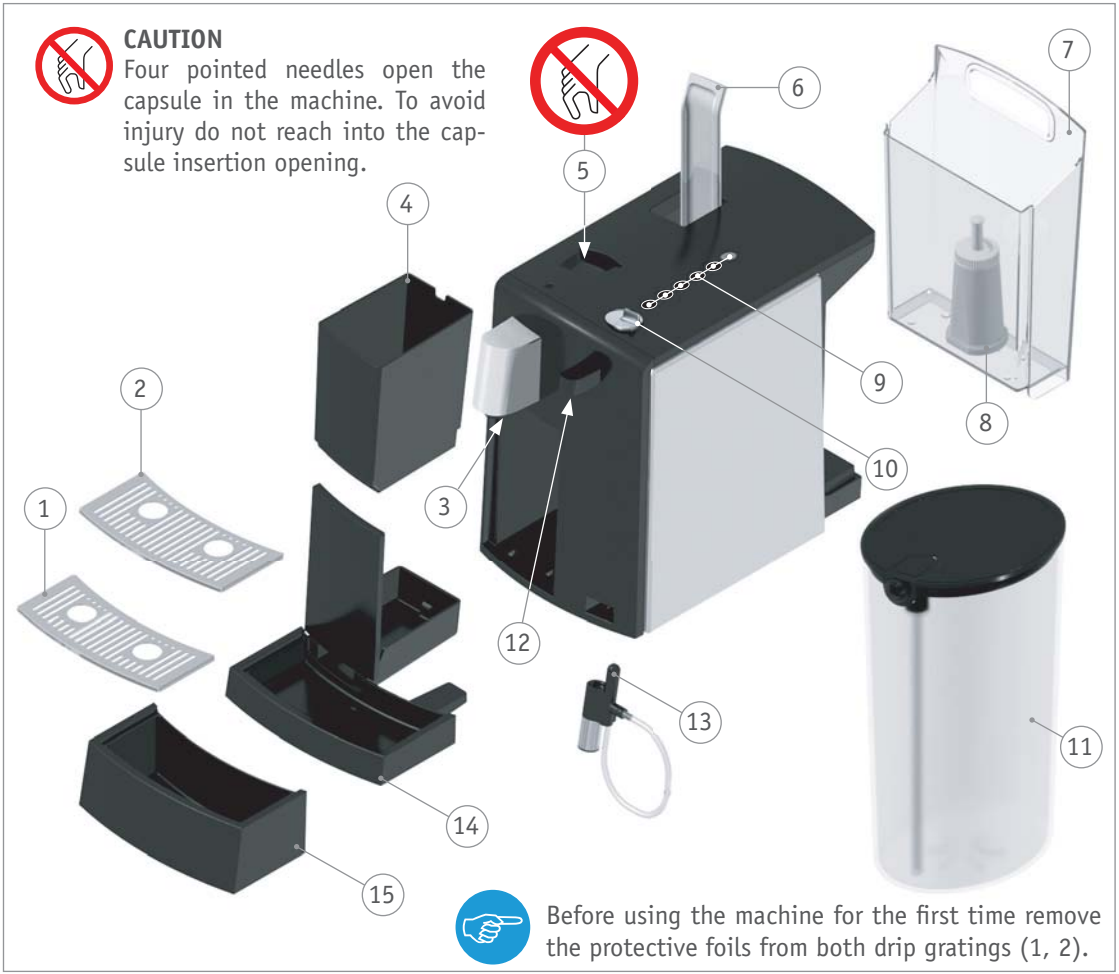

Machine - overview / items included

EN

1 Upper drip grating
2 Lower drip grating
3 Beverage spout
4 Spent capsule container
5 Capsule insertion opening
6 Lever
7 Water tank
8 Water filter (optional)
9 Controls
10 Rotary switch
11 Milk container
12 Steam outlet
13 Milk foaming unit
14 Lower drip tray
15 Upper drip tray

The delivered package includes the parts shown in the illustration and these original operating instructions. Before starting up the machine, please check that you have received all parts. Optional content: water filter, 2 cleaning capsules

EN Milk foaming unit - overview

1 Spout
2 Body
3 Air intake nozzle
4 Milk suction hose

To ensure the proper function of the milk foaming unit, the nozzle must be regularly cleaned. For this purpose please take note of the cleaning recommendations in these operating instructions (p. 58 – 61).

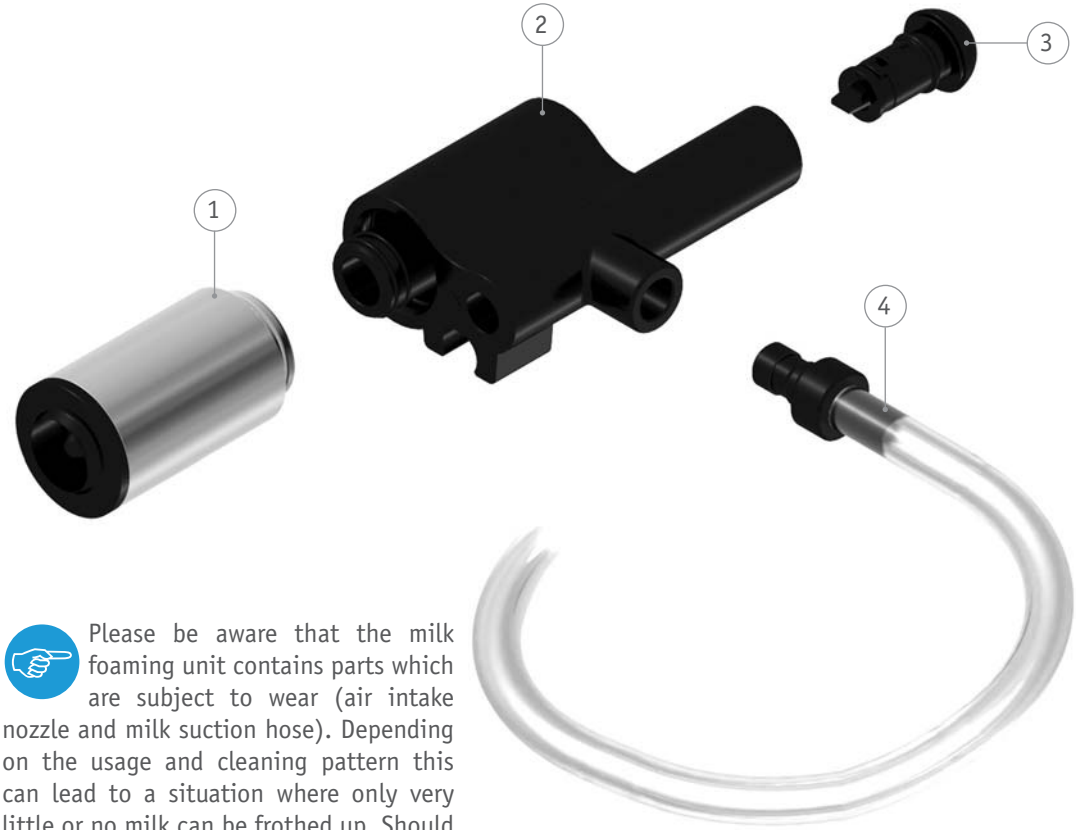

Please be aware that the milk foaming unit contains parts which are subject to wear (air intake nozzle and milk suction hose). Depending on the usage and cleaning pattern this can lead to a situation where only very little or no milk can be frothed up. Should you need replacement parts please contact our customer service (p. 73).

Milk container - overview

EN

1 Cover
2 Container
3 Sealing stud (2x)
4 Milk suction tube
5 Connection hose

The milk container has to be emptied and cleaned regularly in order to function properly and for hygiene reasons. When cleaning the milk container take it apart and rinse the individual parts thoroughly with hot water.

Please remember that the connection hose and the sealing studs of the milk container are subject to wear and can wear out over time. Should you need replacement parts please contact our customer service (p. 73).

EN

Overview of buttons and symbols

Button symbols

On/Off button

Small cup

Large cup

Extra large cup

Milk button

Rinse button

Rotary switch symbols

Milk foaming unit "Off" / drink dispensing

Milk foaming unit "On"

Light signals

Buttons light up white: ready for operation, buttons can be pressed.

Buttons flashing white: please wait. The machine is either heating up, dispensing a drink or rinsing.

Rinse button flashes red: apply descaling, turn rotary switch to drink dispensing.

WARNING
The machine produces very hot water (for brewing, descaling, cleaning and rinsing). In order to prevent scalding and other injuries always ensure that the lever is fully closed when the machine is running. Do not reach under the spout and do not remove the drip tray.

WARNING
The machine creates very hot steam when frothing milk. Do not remove the milk foaming unit nozzle during operation as this could lead to scalding or other injuries. Allow milk foaming unit to cool down after use before removing it for cleaning.

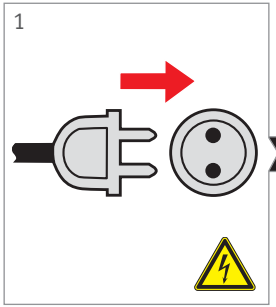

Before starting up the machine, check the voltage on the type plate (see underside of machine).

Insert the milk foaming unit on the steam outlet.

Take out the water tank.

Fill the tank with fresh water.

Re-insert the water tank.

Switch the machine on.

The rotary switch must be set to "drink dispensing".

Close the lever completely. Place a container under the spout.

Press rinse button. The rinsing process starts.

Read the safety instructions before starting up the machine (p. 40 – 44).

If the machine was exposed to temperatures below freezing, please wait at least 3 hours before switching it on so that it can warm up to room temperature. When the machine is frozen or very cold it is possible that it does not function properly.

Risk of scalding!
Very hot water.

Before using the machine for the first time, run 4 rinsing cycles. To do that, press the rinse button once the previous rinsing process has been completed. When using a water filter, please read the instructions on page 51.

Risk of scalding!
Very hot steam and hot water.

When the machine is ready, all buttons light up white - except the On/Off button.

When the machine is switched on, the rotary switch must be set to "drink dispensing". If this is not the case, the rinse button will very quickly start to flash red.

9

Wait until rinsing process has finished. Then empty the container.

10

Place a container under the milk foaming unit.

11

Immerse the end of the suction hose into a second container with approx. 250 ml of cold water.

Optional: fill milk container with approx. 250 ml of cold water and connect to milk foaming unit.

12

Turn the rotary switch to milk frothing. The rinsing process starts.

13

Wait until the milk container is empty.

14

Turn the rotary switch back to drink dispensing. Empty the full container.

15

The appliance is ready for operation.

Insert water filter

EN

1

The water filter protects the machine against lime scale formation, it removes odorous and unwanted taste substances (chlorine etc.) and optimises the quality of the beverage. Only use water filters that are suitable for the K-fee® System. For further information, please visit our website at: www.k-fee-system.com

If a water filter is used, the machine has to be activated for the water filter (p. 52). The filter should be changed every 3 months.

2

Take out the water tank and empty it.

3

Set the expiry date at the new water filter.

Safety instruction!
Please carefully read the water filter operating and safety instructions. For reasons of hygiene we recommend replacing the water filter at least every 3 months.

Use the rotary scale to set the month for the next filter change.

Rinse several times after inserting a new filter until the system is again ready for use.

Risk of scalding!
Very hot water.

4

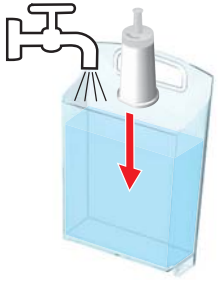

Insert new water filter and push down firmly. Fill water tank with fresh water.

5

Insert water tank. Place a container under the spout.

6

Press the rinse button. The rinsing process starts.

7

Empty the container.

EN

Activate / deactivate the water filter

To cancel the setting, press the On / Off button.

The "small cup", "large cup" and milk button flash once as confirmation.

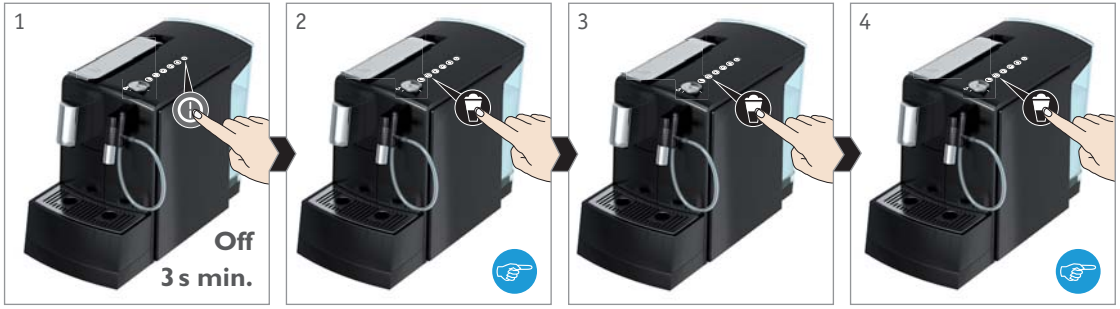

Switch off appliance.

Press the milk button for at least 3 s. The current setting is displayed.

Activate / deactivate the water filter by pressing the milk button again (see table).

Press the milk button for at least 3 s to save the setting.

Water filter	deactivated	activated
Button(s) lighting up		

After inserting a water filter this setting has to be activated. This significantly extends the period until the next descaling is required.
In addition to the water filter, the machine takes into account the selected water hardness for determining the descaling interval (p. 53).

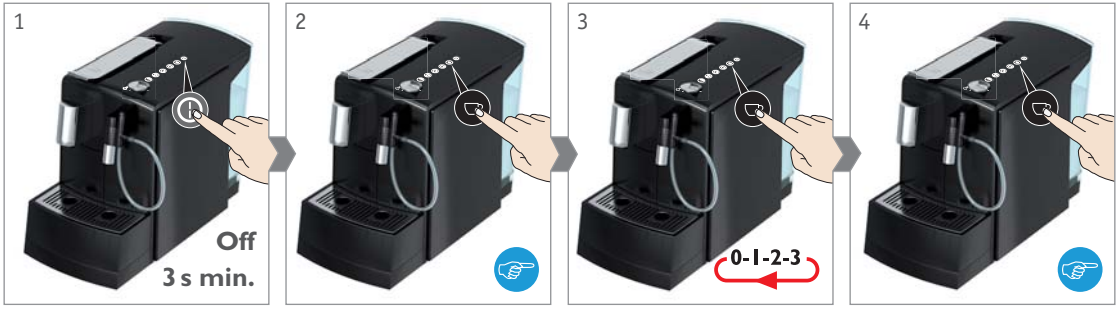

Switch off appliance.

Press the "small cup" button for at least 3 s. The current setting is displayed.

Press the "small cup" button repeatedly to call up the required setting (see table).

Press the "small cup" button for at least 3 s to save the setting.

Water hardness overview		
Water hardness	[mmol]	Degrees German hardness [°d]
1 (soft)	< 1.3	< 7
2 (medium)	1.3 - 2.5	7 - 14
3 (hard)	2.5 - 3.8	14 - 21

Setting / water hardness	1 soft	2 medium	3 hard
Button(s) lighting up			

Setting the water hardness

EN

To cancel the setting, press the On / Off button.

The "small cup", "large cup" and milk button flash once as confirmation.

As soon as descaling is required, the rinse button starts flashing red every time a drink is dispensed. You should then descale the machine (p. 67 – 68). The period until the next descaling depends on the selected water hardness.

For further information regarding water hardness in your area, contact your water company.

EN Prepare drinks (e.g. espresso)

The machine switches off automatically if it is not used within a preselected time period (p. 69). If necessary, use the on/off button to re-activate the machine before preparing new drinks. Carry out steps 6 - 9 of the startup now. Important: this has to happen before inserting the capsule because the machine first prompts for rinsing.

Risk of scalding!
Very hot water.

The brewing process can be stopped by pressing any button a second time.

Adjust drip trays to the required cup size.

With upper drip tray.

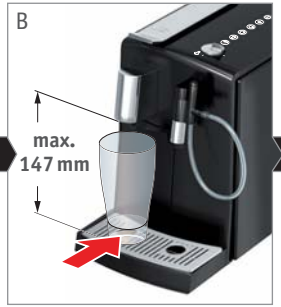

With lower drip tray.

Open the lever and insert capsule.

Close the lever completely and choose a cup size.

The brewing process starts.

Beverage dispensed.

Open lever, capsule falls into container.

Switch the machine on.

Place the required cup under the spout.

Insert the required capsule. Close the lever completely.

Keep the required button (e.g. "small cup") depressed for at least 3 s in order to start the programming process. Proceed to keep the button depressed until the required fill quantity has been reached.

Programming cup capacity

EN

Button	Factory setting [ml]	Setting range [ml]
	45	30 - 100
	105	80 - 200
	200	100 - 240
	65	65 - 130
	45	–

Risk of scalding!
Very hot drink.

It is possible to reset the machine to the factory settings (p. 72).

EN

Use milk container to froth up the milk

The consistency and quality of the milk froth depends on the milk used.

Risk of scalding!
Very hot milk froth.

Fill the milk container with max. 0.9 l of refrigerated milk and connect it to the milk foaming unit.

Place a Latte Macchiato glass or cup under the milk foaming unit.

To froth the milk turn the rotary switch to milk froth in one swift move. Stop the frothing by returning the switch.

Combine the milk froth with a beverage of your choice.

EN

Frothing the milk without milk container

Use the long suction hose of the milk foaming unit.

Risk of scalding!
Very hot milk froth.

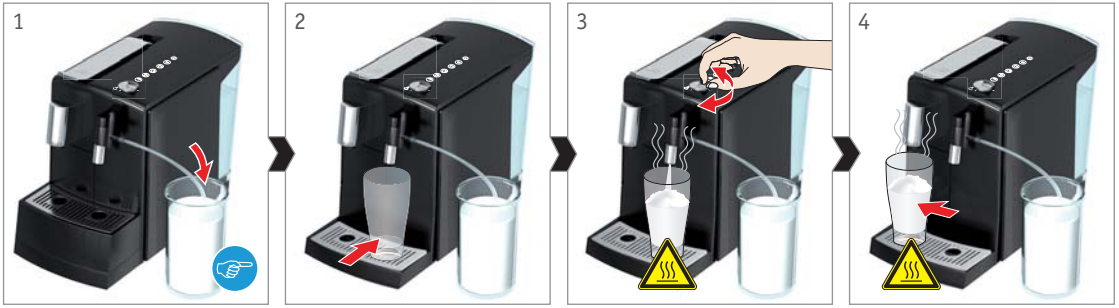

Immerse the suction hose in a container with milk (or milk carton) so that it touches the base.

Place a Latte Macchiato glass or cup under the milk foaming unit.

To froth the milk turn the rotary switch to milk froth in one swift move. Stop the frothing by returning the switch.

Combine the milk froth with a beverage of your choice.

Machine component	Cleaning process	Interval	Page
Milk foaming unit with milk suction hose	To be rinsed with clear water	directly after each use	58
	Take milk foaming unit apart and rinse parts with hot water	after it was used last (not in use for more than 5 min.)	59
	Cleaning rinse with cleaning liquid	daily	60 – 61
Milk container with connection hose	Take milk container apart and rinse with hot water	after it was used last (not in use for more than 5 min.)	–
	Cleaning rinse with cleaning liquid	daily	60 picture 4
Base machine (parts for capsule preparation)	Remove all parts and clean with hot water	daily	62
	Cleaning rinse with cleaning capsule (recommended)	every 2 weeks (every day when using capsules containing milk)	63 – 64
	Cleaning rinse with cleaning liquid (alternatively)	monthly	65 – 66

For descaling see pages 67 – 68.

EN Rinsing the milk foaming unit

For quick cleaning and to prevent milk residue drying in the milk foaming unit rinse it with water after every use.

Risk of scalding!
Very hot steam and hot water.

Risk of clogging!
If the milk foaming unit is not used within 5 minutes following the last use it has to be cleaned thoroughly. To do that the milk foaming unit has to be taken apart and the parts cleaned so that no milk residue remains and dries on.

1

Place a container under the milk foaming unit.

2

Immerse the suction hose in a container with cold water.

Optional: fill cold water into cleaned milk container.

3

Turn the rotary switch to milk frothing. The rinsing process starts.

4

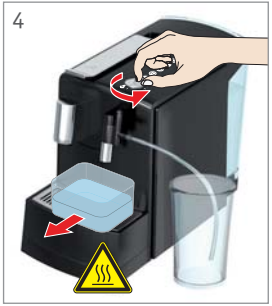

Turn the rotary switch back to drink dispensing. Empty the container.

WARNING
The milk foaming unit must be cleaned regularly to ensure that it functions properly. For this purpose please take note of the cleaning recommendations in these operating instructions (p. 58 – 61). Please be aware that the milk foaming unit contains parts which are subject to wear (air intake nozzle and milk suction hose) over time. Depending on the usage and cleaning pattern this can lead to a situation where only very little or no milk can be frothed up. Should you need replacement parts please contact our customer service (p. 73).

Cleaning the milk foaming unit following its last use

EN

Allow the milk foaming unit to cool down and then remove it from the steam outlet.

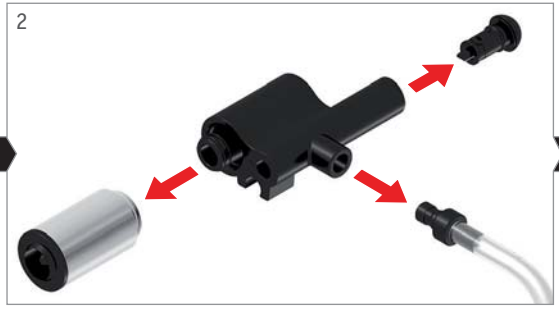

Take the milk foaming unit apart as illustrated.

Thoroughly rinse the parts with hot water and allow to dry individually before assembling them.

Assemble the milk foaming unit and push it on to the steam outlet.

If the milk foaming unit is not used within 5 minutes following the last use it has to be cleaned thoroughly. To do that the milk foaming unit has to be taken apart and the parts cleaned so that no milk residue remains and dries on.

WARNING
The milk foaming unit must be cleaned regularly to ensure that it functions properly. For this purpose please take note of the cleaning recommendations in these operating instructions (p. 58 – 61). Please be aware that the milk foaming unit contains parts which are subject to wear (air intake nozzle and milk suction hose) over time. Depending on the usage and cleaning pattern this can lead to a situation where only very little or no milk can be frothed up. Should you need replacement parts please contact our customer service (p. 73).

We recommend this thorough cleaning of the milk foaming unit after every use because it is difficult to remove milk residues. First place the parts into hot water in order to soften the milk residues.

Reassemble the milk foaming unit again carefully following each disassembly and attach it to the steam outlet. All parts of the milk foaming unit have to be firmly put together again so that it functions properly.

EN

Clean the milk foaming unit daily

Health risk!
Carefully read the user instructions for the cleaning liquid and follow the safety instructions.

First carry out the cleaning as described in the chapter "Cleaning the milk foaming unit following its last use" (p. 59).

Risk of scalding!
Very hot steam and hot cleaning liquid.

Health risk!
Do not drink any cleaning liquid.

1

Only use detergents that are suitable for the K-fee System. For further information, please visit our website at:
www.k-fee-system.com
For hygiene reasons, the milk foaming unit should be rinsed with cleaning liquid every day.

2

Fill about 20 ml of the cleaning liquid and 80 ml of cold water into a second container.

Optional: fill about 20 ml of cleaning liquid and 80 ml of cold water into the cleaned milk container.

3

Immerse the suction hose in container with cleaning liquid.

4

Place a container under the milk foaming unit.

5

Turn the rotary switch to "milk frothing". Wait to the end of the rinsing process.

6

Turn the rotary switch back to drink dispensing. Empty the container.

Clean the milk foaming unit daily (continued)

Thoroughly clean the second container and fill with approx. 250 ml of cold water.

Place the empty container back under the milk foaming unit.

Immerse the suction hose in the container with water.

Turn the rotary switch to "milk frothing". Wait to the end of the rinsing process.

Turn the rotary switch back to drink dispensing. Empty the container.

Wipe down the milk foaming unit and front of the machine with a cloth.

WARNING
The milk foaming unit needs to be cleaned regularly in order to ensure its proper function. For this purpose please take note of the cleaning recommendations in these operating instructions (p. 58 – 61). Please remember that the milk foaming unit contains wear parts (air intake nozzle and milk suction hose), which can wear out over time. Depending on the usage and cleaning pattern this can lead to a situation where only very little or no milk can be frothed up. Should you need replacement parts please contact our customer service (p. 73).

Risk of scalding!
Very hot steam and hot water.

EN Clean the machine daily

For hygiene reasons and in order to achieve top beverage quality we recommend rinsing the machine before and after each drink dispensing.

Risk of scalding!
Very hot water.

Risk of damage!
Only use a damp cloth and a mild cleaning agent (no scouring agents or aggressive cleaning products). Do not wash machine parts in the dishwasher.

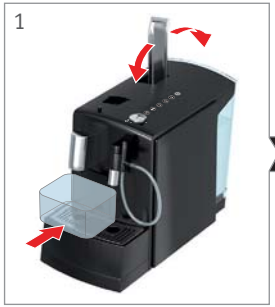

Place a container under the spout.
Open lever and close again.

Press the rinse button - rinsing starts.

When rinsing has finished, open the lever and empty the container.

Switch off appliance.

Remove both drip trays, spent capsule container and water tank.

Turn the coffee spout and take off.

Take drip trays apart. Empty all the containers.

Clean and reassemble all parts. Clean the coffee spout especially under hot water.

Cleaning the machine with a cleaning capsule (recommended) EN

1

Only use cleaning capsules that are suitable for the K-fee® System. For further information, please visit our website at: www.k-fee-system.com

For hygiene reasons we recommend cleaning the machine with a cleaning capsule every two weeks. When using beverage capsules containing milk we recommend daily cleaning with cleaning capsules.

2

Remove and empty both drip trays.

3

Put the drip trays back into place. Remove and empty the water tank.

4

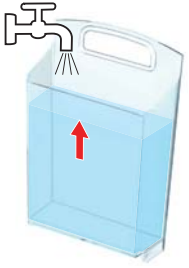

Fill the water tank with 1 l of fresh, cold water.

5

Re-insert water tank.

6

Place a container under the spout.

7

Open the lever and insert a cleaning capsule.

Danger to health:
Carefully read the user instructions for the cleaning capsule and follow the safety instructions.

Risk of scalding!
Very hot water. Carefully empty the drip tray and spent capsule container.

EN

Cleaning the machine with a cleaning capsule (continued)

Risk of scalding!
Very hot water.

During cleaning step 8 please remember the programmed quantity for filling the small cup.

Danger to health:
Do not drink any cleaning liquid.

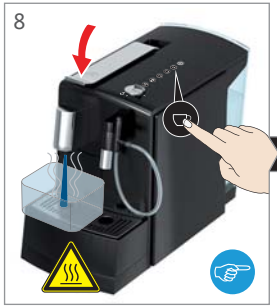

Close the lever and press the "small cup" button. Let approx. 40 to 60 ml of cleaning liquid run into the container.

Let the cleaning liquid take effect for 2 minutes.

Press the "large cup" button (100 - 200 ml). The rinsing process starts. The green water indicates that cleaning is in progress.

Open and close the lever. The cleaning capsule drops into the spent capsules container.

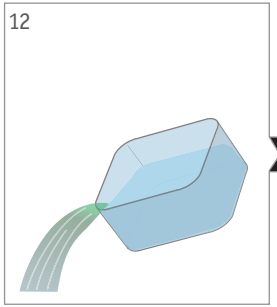

Empty the container.

Press the "large cup" button (100 - 200 ml). The rinsing process starts. Please repeat the rinsing process until the water is clear.

Open the lever. Remove the container, drip trays and water tank.

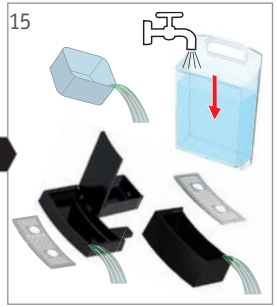

Empty the container and drip trays. Fill water tank with fresh water.

Cleaning the machine with cleaning liquid (alternatively) EN

1

Only use cleaning liquids that are suitable for the K-fee® System. For further information, please visit our website at: www.k-fee-system.com

For hygiene reasons we recommend rinsing the machine with cleaning liquid once a month.

Cleaning the machine only applies to the beverage spout. The rotary switch should always be in the "drink dispensing" position. For cleaning the milk foaming unit see pages 58 – 61.

2

Open lever and close again.

3

Remove water tank.
Remove water filter (optional).

Danger to health:
Carefully read the operating instructions for the cleaning liquid and follow the safety instructions.

Caution!
Remove the water filter before cleaning.

Risk of scalding!
Carefully empty the drip tray and spent capsule container.

4

Remove both drip trays with spent capsule container.

5

Take drip trays apart. Empty all the containers.

6

Re-insert the lower drip tray with spent capsule container.

7

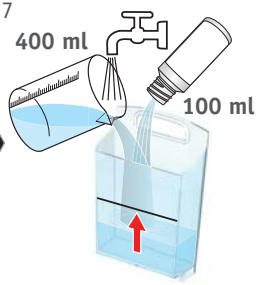

Fill the water tank with 100 ml of cleaning liquid and 400 ml of cold water.

EN

Cleaning the machine with cleaning liquid (continued)

Risk of scalding!
Very hot cleaning liquid.

Danger to health:
Do not drink any cleaning liquid.

Risk of scalding!
Very hot water.

8

Insert water tank. Place a suitable container (min. 1 l) under the spout.

9

Press the “extra large cup” button repeatedly until the water tank is empty.

10

Empty the container. Take out the water tank and empty it.

11

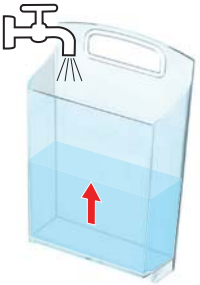

Thoroughly rinse and clean the water tank. Fill the water tank with 500 ml of fresh, cold water.

12

Insert water tank. Place a container under the beverage spout.

13

Press the “extra large cup” button repeatedly until the water tank is empty.

14

Empty the container. Remove water tank.

15

Re-insert the water filter (optional). Refill the water tank with fresh, cold water and insert water tank into machine.

Descaling the machine

EN

1

Only use descaling agents that are suitable for the K-fee® System. For further information, please visit our website at: www.k-fee-system.com

Even when a water filter is used, the machine has to be descaled in order to ensure optimal function.

Descaling becomes necessary when the rinse button starts flashing red while beverages are dispensed. The appearance of the signal depends on the water hardness selected (p. 53).

2

Switch off appliance.

3

Press the milk and rinse buttons together for at least 6 s.

Danger to health:
Carefully read the user instructions for descaling and comply with the safety instructions.

Caution!
Remove the water filter before descaling.

4

Remove water tank.
Remove water filter (optional).

5

Fill water tank with descaling agent (100 ml) and 0.4 l water.

6

Insert water tank. Place a suitable container (min. 0.6 l) under the beverage spout and milk foaming unit.

7

Turn the rotary switch to milk froth. Descaling process starts. The rinsing process continues automatically (see figure 8).

If the descaling process is interrupted, the appliance returns to the descaling mode automatically when switched on again. In such a case, the milk and rinse buttons blink alternately and descaling can be resumed by pressing the rinse button.

Risk of scalding!
Very hot liquid.

EN

Descaling the machine (continued)

Risk of scalding!
Very hot liquid.

Danger to health:
Do not drink the descaling liquid.

Risk of scalding!
Very hot water.

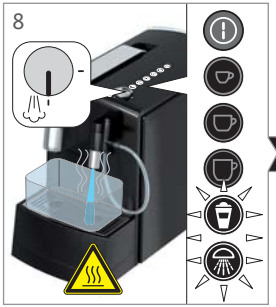

Rinsing of beverage spout and frother continues in turns (2 minutes break).

Wait until the water tank is empty and the milk and rinse buttons light up. Empty the container.

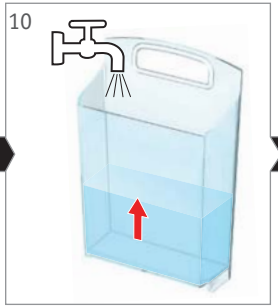

Take out the water tank and rinse thoroughly. Fill the water tank with 0.5 l of fresh, cold water.

Insert water tank. Place a container under the beverage spout and milk foaming unit. Press the rinse button.

The rinsing process starts. Wait until the water tank is empty and the milk and rinse buttons light up.

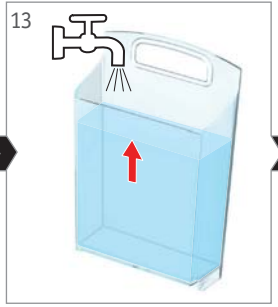

Take out the water tank and fill with fresh, cold water.

Insert water tank. Turn the rotary switch to drink dispensing.

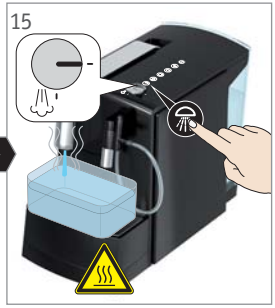

Press the rinse button. The machine will switch off automatically. Empty the container and drip trays.

Setting the automatic switch-off mechanism

EN

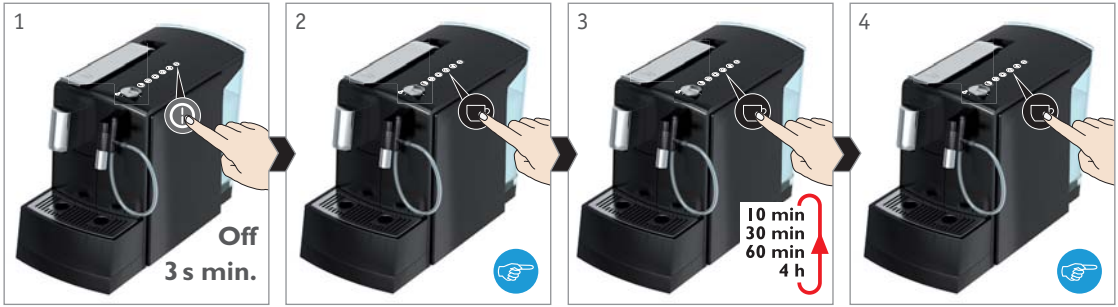

1. Switch off appliance.
2. Press the "large cup" button for at least 3 s. The current setting is displayed.
3. Press the "large cup" button repeatedly to call up the required setting (see table).
4. Press the "large cup" button for at least 3 s to save the setting.

To cancel the setting press the On/Off button.

The "small cup", "large cup" and milk button flash once as confirmation.

Switching off period approx.	10 min	30 min	60 min	4 h
Button(s) lighting up				

Environmental protection

The appliance returns to Eco mode if it is unused for more than approx. 10 minutes (factory setting). For the sake of the environment, we recommend keeping the factory setting. The appliance uses considerably less energy in Eco mode (less than 0.5 W) than if it is ready for operation.

EN Evaporating remaining water

With this function, any remaining water in the machine is evaporated and removed. This is advisable for hygiene reasons and is a safeguard against damage to the machine:

- During prolonged absence (e.g. holidays) germs could grow in any residual water.
- Residual water can freeze in the machine when this is transported or stored at temperatures below freezing.

Risk of scalding!
The steam temperature can reach up to 120 °C. Do not reach under the spout or frother. Keep an adequate distance to the spout and frother. Be careful when handling a hot container.

Allow appliance to warm up to room temperature if necessary.

Open lever and close again.
Switch off appliance.

Remove and empty water tank.

Keep the small cup and large cup buttons depressed and then press the On/Off button.

Place the container under the spout and frother. Turn the rotary switch to milk froth. Evaporation starts.

Wait until evaporation is finished and the machine switches off.
Turn the rotary switch to drink dispensing.

Remove and empty the container.
Re-insert the empty water tank.

Use a cloth to dry the front of the machine.

Rinse button flashing red?
Wrong position of rotary switch. When switching the machine on, the rotary switch must be in the "drink dispensing" position.
Quick flashing of rinse button and another button?
Switch off and disconnect appliance from mains, allow to cool down. Then reconnect and switch on appliance again. Contact service centre if error recurs.
Rinse button flashes red while dispensing drink?
Descale the machine.
Drink not dispensed properly?
Press the lever down completely. If necessary, clean and descale the machine. In case that the water tank ran empty during beverage dispensing, please open and close the lever, in order to eject the capsule. Fill the water tank and rinse system until water comes out of the spout.
Drink dispensing is delayed?
Appliance is re-heating.
Is the spent capsule container overfull and jammed?
Try to disengage the spent capsule container by gently shaking it.
After inserting a capsule, the lever cannot be closed completely?
Check that there is no used capsule in the brewing chamber, that the container for used capsules is not overfull and that the newly inserted capsule is in the correct position.
Is the beverage not hot enough?
If necessary, descale the machine.

The appliance will only work with drinks capsules of those brands carrying the K-fee® System logo.
The use of non-original capsules can involve the following risks: risk to health, damage to the machine and the possible loss of warranty rights.

Milk foaming unit does not function?
No milk froth can be dispensed while drink is dispensed. If necessary, clean milk foaming unit thoroughly.
Unsatisfactory milk frothing result?
The froth quality can vary depending on the type of milk and milk temperature. Residue of cleaning liquids can have a negative effect on froth quality. Thoroughly rinse the milk foaming unit with water.
Milk foaming unit stops suddenly and rinse button flashes red?
Milk frothing cannot last longer than 90 s. After that the rotary switch must be returned to drink dispensing.
Do I have to descale the machine if I am using the water filter?
The machine must be descaled on a regular basis. However, the water filter significantly extends the time until the machine has to be descaled again. Nevertheless, it is possible that mineral deposits occur depending on the water quality and the machine location. For this reason we recommend an annual cleaning/rinsing process using a K-fee® System descaler.
What is Eco mode?
The machine returns into Eco mode when it is not used within the pre-set period. The appliance uses considerably less energy in Eco mode (less than 0.5 W) than if it is ready for operation.
Reset appliance to factory settings?
Switch off the machine and unplug the mains cord from the wall socket. Wait for at least 30 s. Keep the On/Off button and rinse button depressed at the same time and re-insert the mains plug. Let go of both buttons. All back-lit buttons flash once as confirmation.

	220 - 240 V, ~ 50/60 Hz, max. 1455 W
	1 m
P	max. 19 bar
	approx. 1.2 l
	approx. 5.5 kg
	A = 189 mm B = 385 mm C = 293 mm (approx. 390 mm with lever open)
	max. 150 mm
	15°C - 32°C
	approx. 93°C

Should you have any questions or suggestions please use the contact form on our website or give us a call.

www.k-fee-system.com/service

Germany: +49 (0)1807/88 77 88
(30 seconds free of charge, thereafter 0.14 € / min. from a German landline, mobile max. 0.42 € / min.)

We advise to keep the original packaging in order to ship the machine to a service center for repair if necessary.

Any damage caused by transport without adequate packaging will not be covered by the warranty.

Specifications and service contact

EN

The packaging is recyclable. Ask the department responsible in your local council offices for further information about recycling.

Environmental protection has priority!

The machine is made of valuable materials that are recyclable. For this reason, only dispose of the machine at a public recycling yard in your vicinity.

The machine bears the sign required by the European Directive 2002/96/EC for obsolete electrical and electronic appliances (WEEE). This directive regulates the return and recycling of discarded appliances within the EU.

Notes on disposal

EN

30111985

K-fee System GmbH · Senefelderstraße 44 · 51469 Bergisch Gladbach

www.k-fee.com

0096009